



AIRA

Montáž


1

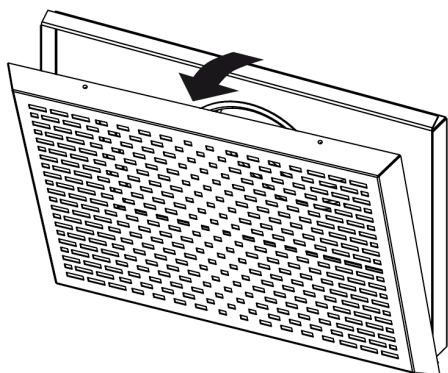


2

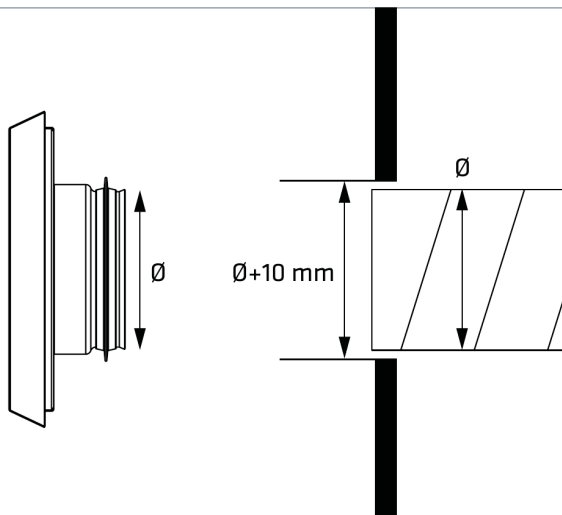

3




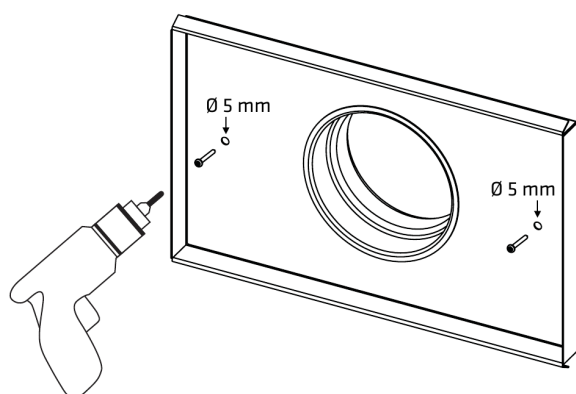


4

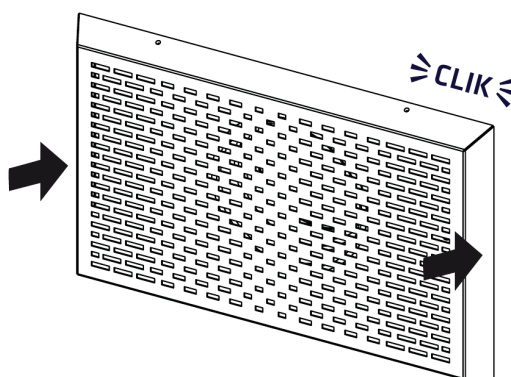


AIRA

Údržba

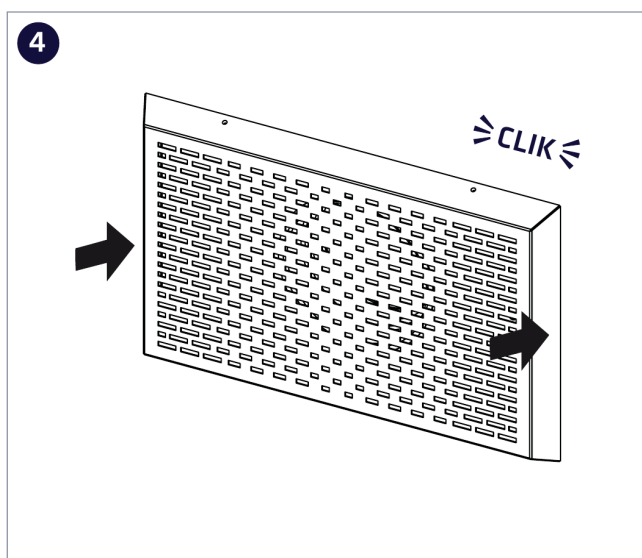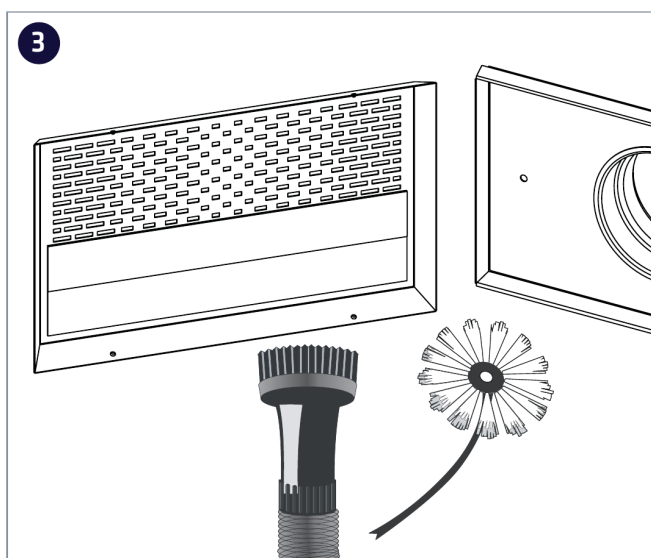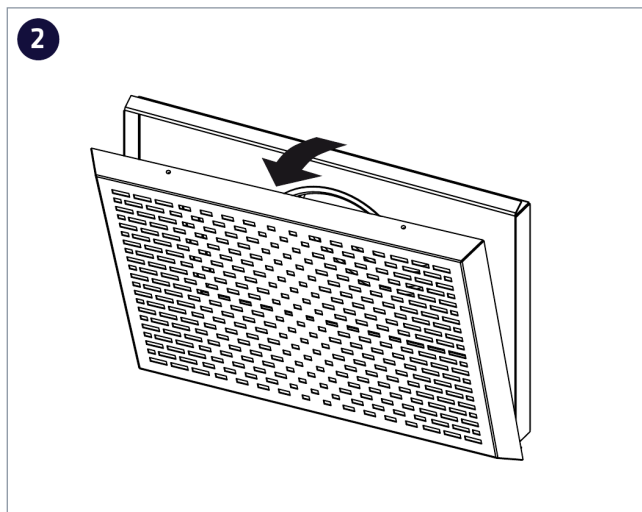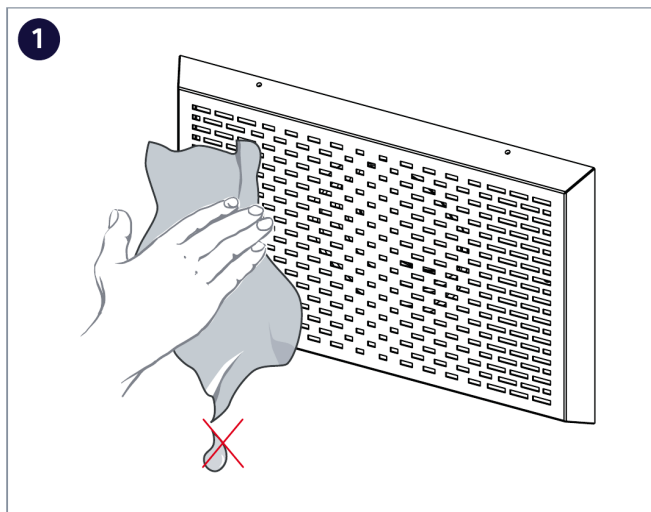

AIRA

Seřízení

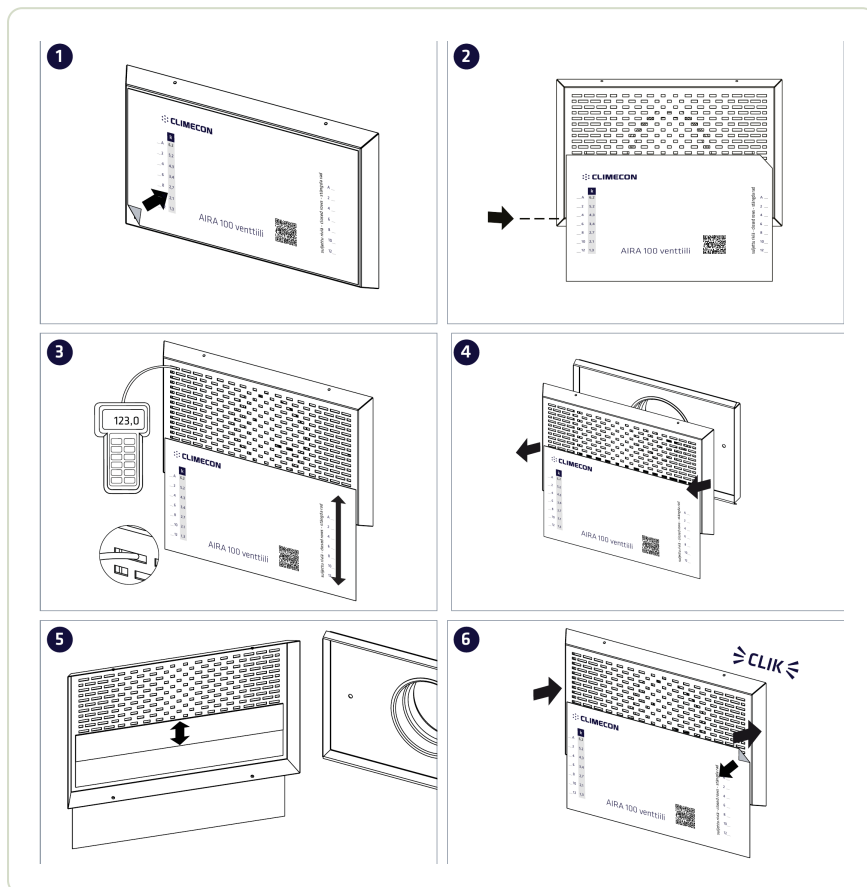

$$q_v = k \cdot \sqrt{\Delta P_m}$$


Poloha seřízení*	k	
	AIRA 100	AIRA 125
0	6,2	6,4
2	5,2	5,5
4	4,3	4,6
6	3,4	3,7
8	2,7	2,9
10	2,1	2,2
12	1,3	1,3

* počet uzavřených řad otvorů


AIRA

Směrování

1 Boční směrování

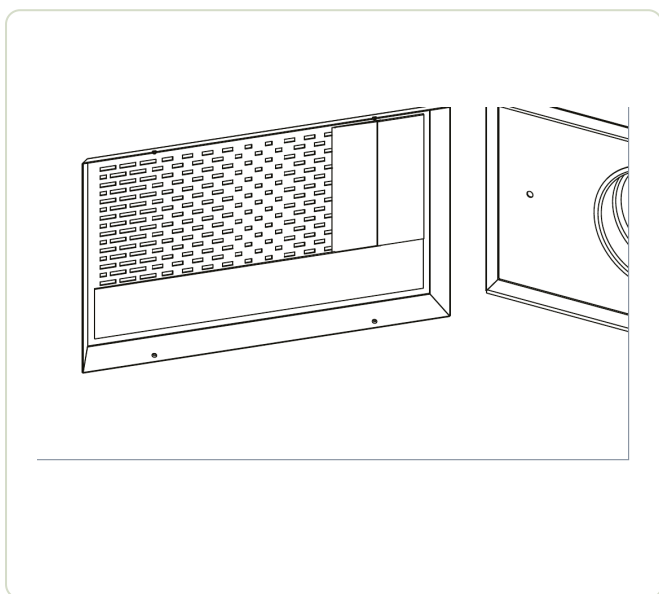

2 Režim chlazení

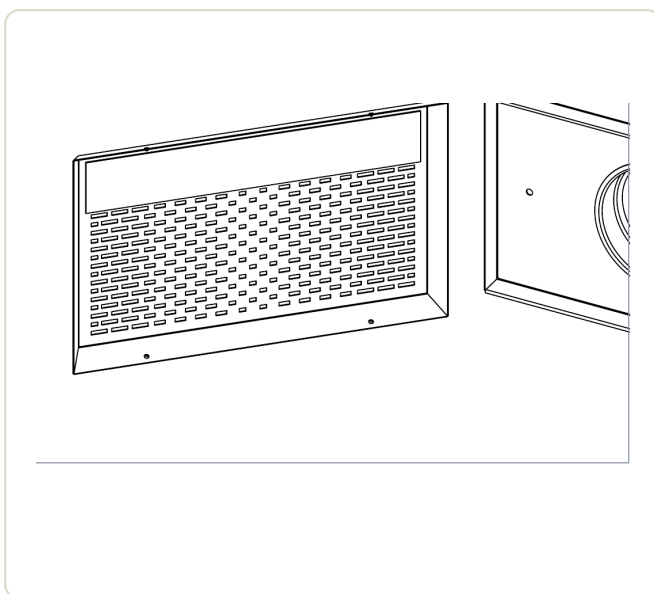

Boční směrování

Viz obrázek 1, hodnota $k = 4,0$. Při bočním směrování a další škrticí úpravě sníží zaškrcení dvou vodorovných řad otvorů hodnotu k o 0,5.