


ECO-F — Návod k seřízení

POZOR! Elektrické připojení smí provádět pouze odborně způsobilý elektrikář.




Výstraha! Zařízení je pod napětím 230 V! Před seřízením odpojte od napájecího napětí.


1.

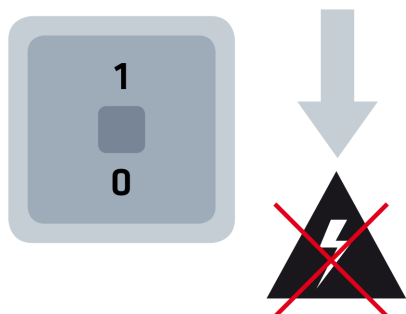


2.

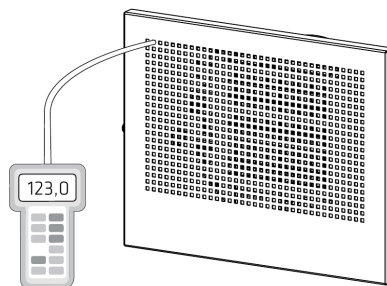


3.

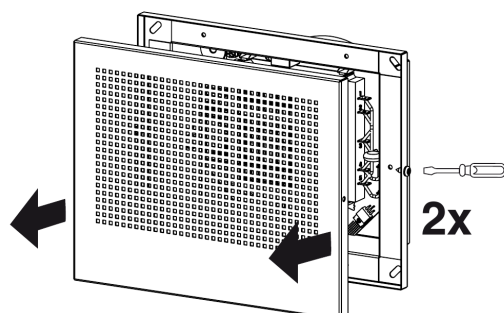

4.

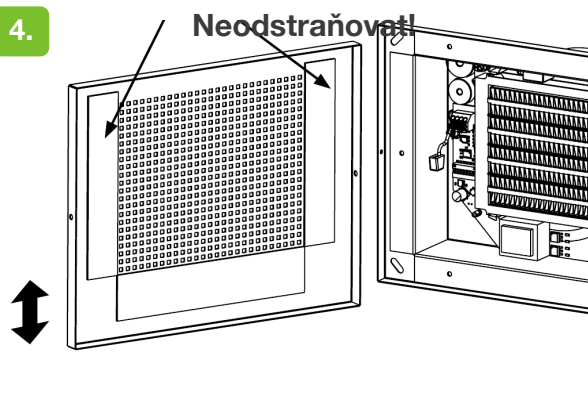

5.

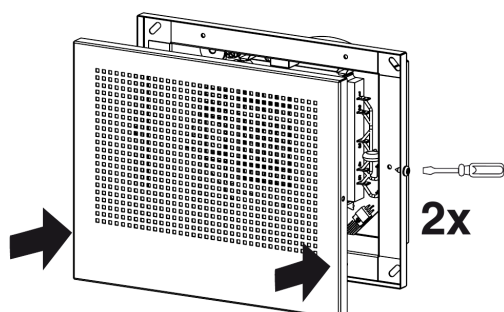

		k
ECO-F		125
		22*27
Uzavřené řady	0	6,4
	4	5,0
	8	3,9
	12	2,5
	16	1,5