

# ECO

## Návod k obsluze

Ohřivače vzduchu ECO řídí teplotu v místnosti. Systém se skládá z regulátoru a přívodního koncového prvku (prvků). Obvykle má každá místnost samostatný systém.

Regulátor měří teplotu v místnosti a na základě měření řídí topné těleso v přívodním prvku.

Teplotu lze nastavit tlačítky plus a minus na dotykové obrazovce. Režim Nepřítomnost aktivujete stisknutím symbolu Nepřítomnost. Teplotu pro režim Nepřítomnost lze nastavit tlačítky plus a minus, když je tento režim aktivní. 🏠

Když je vytápění zapnuté, aktivuje se červené pozadí obrazovky.



### Údržba

**POZOR!** Před údržbou vždy odpojte systém od napájení. V případě potřeby můžete z přívodního prvku setřít prach. Nepoužívejte vlhký hadr, protože přístroj obsahuje živé části pod napětím.






### VÝSTRAHA!

**Přívodní koncový prvek je pod napětím 230 V.**

Údržbu smí provádět pouze odborný montér vzduchotechniky.

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou možná nebezpečí. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti mladší 3 let se musí udržovat mimo dosah, pokud nejsou pod trvalým dozorem. Děti od 3 do 8 let smějí spotřebič pouze

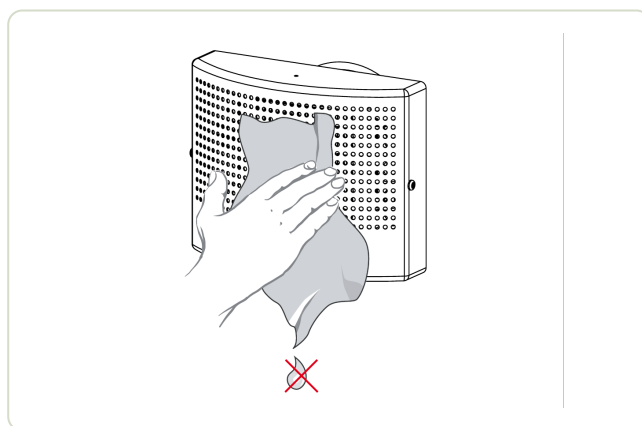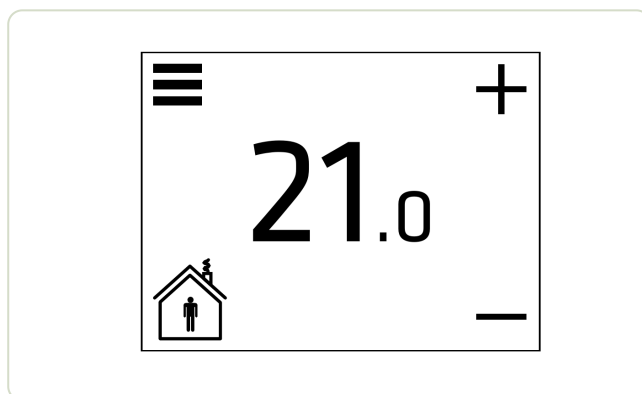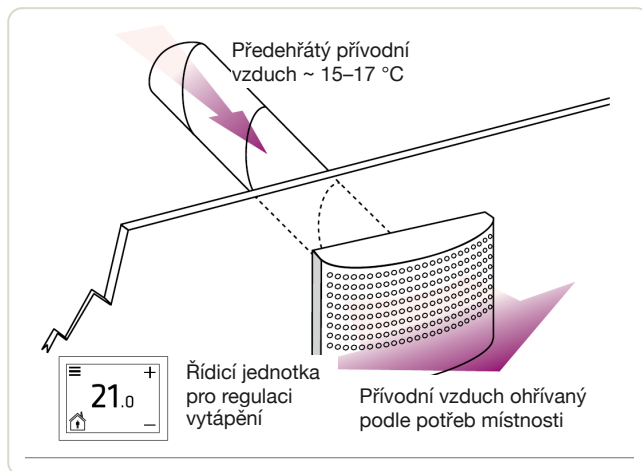

zapínat a vypínat za předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován ve své běžné provozní poloze a že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou možná nebezpečí. Děti od 3 do 8 let nesmějí spotřebič zapojovat do zásuvky, regulovat, čistit ani provádět uživatelskou údržbu. **UPOZORNĚNÍ** – Některé části tohoto výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat místům, kde jsou přítomny děti a zranitelné osoby.