


FINO


Návod k seřízení

$$q_v = k \cdot \sqrt{\Delta P_m}$$


Montážní návod

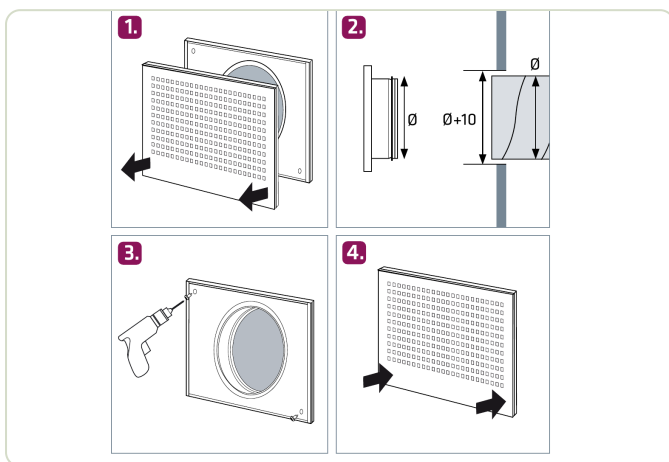

Návod k údržbě

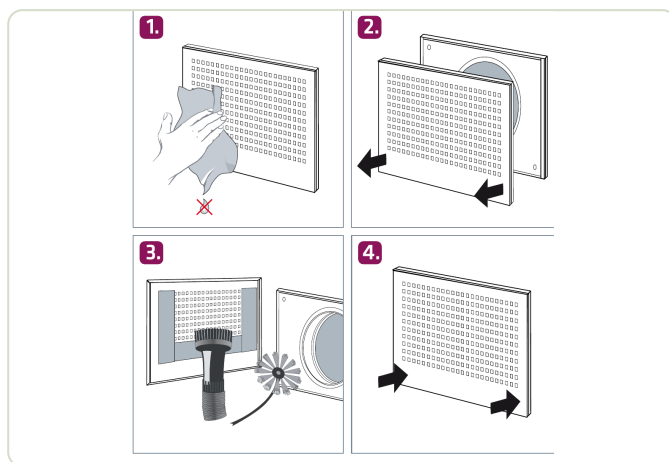

Návod k seřízení

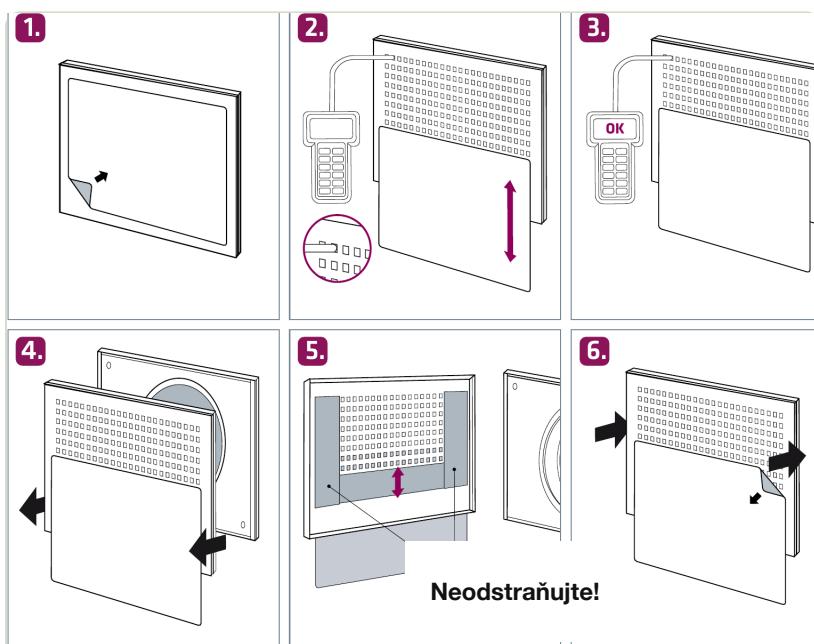

FINO 100 · 125

	k	
Uzavřené řady	100	125
A	3,3	4,4
1	3,1	4,1
3	2,4	3,6
5	1,9	3,1
7	1,4	2,5
9	1,0	2,0
11		1,5
13		1,0

FINO 160

	k
Uzavřené řady	160
A	5,9
2	5,4
4	4,8
8	3,8
12	2,6
16	1,5
18	1,0
20	0,5

A = základní poloha (vše otevřeno). Čísla udávají počet uzavřených řad otvorů.