



HALO-R

Montážní návod

1

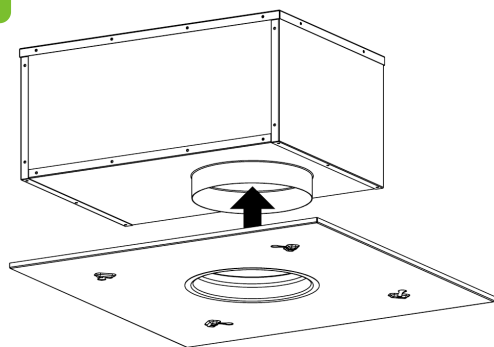


2a

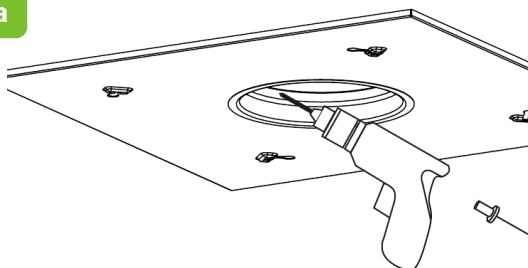


Min. 2x šrouby / nýty

2b

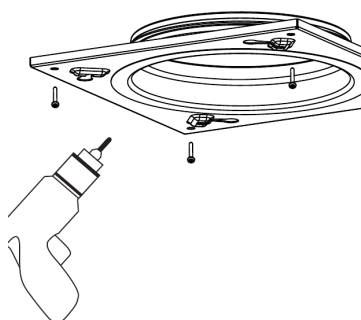

3

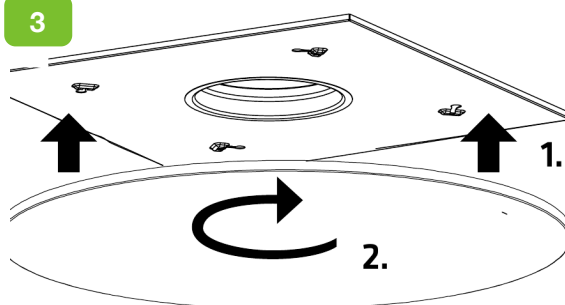

4




POZNÁMKA! Kotvení / upevnění se provádí šrouby nebo nýty k hrdlu nebo ke stropu vhodnými upevňovacími prvky, min. 2x šroub / nýt.

Nastavení směru rozstříku


Orientace rozstříkového obrazce

1




Zkrajte lamelu na rozměr XX mm

2




Zasuňte zkrácenou lamelu zpět

3

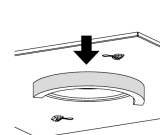


Nasadte prvek do stropu


	3směrný	2směrný	1směrný
Ø	270°	180°	90°
125	102 mm	204 mm	308 mm
160	130 mm	259 mm	389 mm
200	161 mm	322 mm	483 mm
250	200 mm	400 mm	600 mm
315	252 mm	503 mm	754 mm

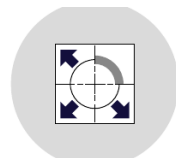

3směrný

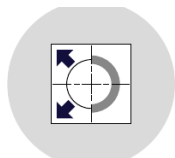

2směrný

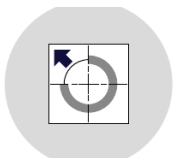

1směrný

Hodnoty udávají dosah proudu vzduchu (mm) v závislosti na průměru Ø a nastaveném počtu směrů výfuku.