

NÁVOD K OBSLUZE

MyAir

Chytrý ovladač ventilace



Ovládací jednotka inteligentního ventilačního systému MyAir · CE

1. Obecně

Ovladač MyAir je řídicí jednotka, která je součástí inteligentního ventilačního systému MyAir. Ovladač poskytuje uživateli ventilaci přizpůsobenou rytmu jeho bydlení jako součást ventilačního systému MyAir.

Balení ovladače obsahuje:

- 1 ks ovladač MyAir
- 1 ks kabel Micro USB
- 1 ks montážní samolepka

2. Funkce tlačítek ovladače MyAir

1




Nepřítomnost

2




Doma

3

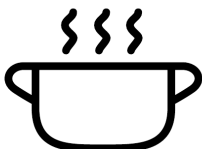

Vaření

4

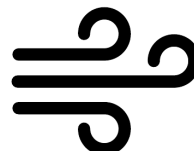

Zvýšený výkon

1. **Režim Nepřítomnost:** Ventilaci bytu lze nastavit na úspornou úroveň, když nikdo není doma, například po dobu dovolené.
2. **Režim Doma:** Dosažení cílové úrovně průtoků vzduchu ventilů MyAir ve vztahu k celkové ventilaci budovy a ventilačním předpisům.
3. **Režim Vaření:** Zvýšení průtoku vzduchu ventilů MyAir umístěných v kuchyni po dobu vaření.
4. **Režim Zvýšený výkon:** Zvýšení průtoku vzduchu všech ventilů MyAir v bytě, například když je v bytě mnoho lidí a potřeba odvodu vzduchu je vyšší.

Ovladač MyAir je vybaven také dětským zámkem.

3. Bezpečnost

Dodržujte následující pokyny:

- Instalujte ovladač pouze na suché místo, kde nebude rušena jeho funkce a kde nemůže dojít k poškození zařízení.
- Nestříkejte na ovladač kapaliny.
- Ovladač neotevírejte ani nerozebírejte.
- Používejte pouze předepsané nabíjecí zařízení.

4. Montážní návod

- Vybalte ovladač z balení.
- Zvolte pro ovladač centrální, dobře přístupné umístění.
- V případě potřeby ovladač připevněte na hladký povrch pomocí samolepky dodané v balení.

5. Dětský zámek

Ovladač MyAir je vybaven dětským zámkem. Abyste zabránili dětem ve zbytečném ovládání funkcí ventilace, aktivujte dětský zámek následující kombinací tlačítek: **42131**

Dětský zámek lze stejným kódem také vypnout.

6. Nabíjení



Zařízení signalizuje potřebu nabití rozsvícením červené LED kontrolky u tlačítka 2 (režim Doma).

Zařízení můžete nabíjet pomocí nabíjecího kabelu micro USB dodaného v balení. Nabíjecí kabel můžete připojit například do USB konektoru nabíječky svého chytrého telefonu. Používejte kompatibilní nabíječku, např. nabíječku k chytrému telefonu.

7. Vysvětlení funkcí ovladače MyAir

Funkce	Vysvětlení
Režim Nepřítomnost	Režim Nepřítomnost přepne ventily MyAir instalované v bytě do režimu Nepřítomnost. V režimu Nepřítomnost se množství vzduchu jednotlivých ventilů sníží o 40 % oproti běžnému stavu. Pokud je režim Nepřítomnost aktivní déle než dva týdny, systém pro byt automaticky aktivuje tzv. provětrávací funkci (viz řádek Funkce provětrání).
Režim Doma	V režimu Doma odpovídají průtoky vzduchu ventilů MyAir v bytě předpisům stanoveným pro ventilaci a projektu ventilace ve vztahu k celému ventilačnímu systému.
Režim Vaření	Režim Vaření aktivuje ventily MyAir umístěné v kuchyni bytu. Funkce zvýší průtoky vzduchu ventilu o 30 % l/s po dobu jedné hodiny. Hodinu po aktivaci funkce se cílové množství vzduchu ventilu vrátí do předchozí polohy průtoku.
Režim Zvýšený výkon	Režim celkového zvýšení výkonu aktivuje funkci všech ventilů MyAir v bytě. V tomto režimu se množství vzduchu ventilů MyAir zvýší o 30 % a ventily se tomu odpovídajícím způsobem otevrou. Výchozí doba zvýšení výkonu je jedna hodina. Po uplynutí hodiny se množství vzduchu ventilů vrátí do předchozí polohy.
Funkce provětrání	Systém MyAir se automaticky postará o „provětrání“ ventilace bytu každé dva týdny, když je ventilace bytu delší dobu v režimu Nepřítomnost. Doba provětrání je v továrním nastavení 30 min.

8. Funkce a vysvětlení LED kontrollek

LED kontrolka	Vysvětlení	Opatření
Modrá LED kontrolka blikne jednou	Modré světlo daného tlačítka blikne jednou při každém stisknutí funkčního tlačítka.	Nevyžaduje žádné opatření.
Modrá LED kontrolka blikne dvakrát	Modré světlo daného tlačítka blikne dvakrát, když byla funkce úspěšně odeslána do systému MyAir.	Nevyžaduje žádné opatření.
Červená LED kontrolka tlačítka 4 (Zvýšený výkon) blikne dvakrát	Odeslání funkce do systému MyAir se nezdařilo.	Krátké výpadky spojení jsou normální. Zkuste to znovu později. Pokud se problém opakuje nebo přetrvává delší dobu, kontaktujte správce budovy.
Červená LED kontrolka tlačítka 4 (Zvýšený výkon) svítí po dobu 1 sekundy	Jedno bliknutí znamená, že tlačítko není po stisknutí kteréhokoli tlačítka připojeno k síti systému MyAir. Dvě bliknutí znamenají, že se zařízení nepodařilo připojit k síti systému MyAir.	Krátké výpadky spojení jsou normální. Zkuste to znovu později. Pokud se problém opakuje nebo přetrvává delší dobu, kontaktujte správce budovy.
Všechny čtyři modré LED kontrolky bliknou jednou po dobu 1 sekundy	Připojení zařízení k síti systému MyAir bylo úspěšné.	Nevyžaduje žádné opatření.
Všechny modré LED kontrolky blikají po směru hodinových ručiček 1-2-4-3	Zařízení se pokouší připojit k síti systému MyAir.	Běžná funkce. Nevžaduje žádné opatření. Během blikání kontrollek se vyhněte stisknutí tlačítek.
Červená LED kontrolka tlačítka 2 (Doma) svítí	Svícení kontrolky znamená, že je třeba nabít akumulátor. Když kontrolka zhasne, je baterie plně nabitá.	Ovladač MyAir můžete nabíjet pomocí kabelu Micro USB dodaného v balení a kompatibilní nabíječky k chytrému telefonu. Připojte nabíječku a kabel do portu Micro USB zařízení a nabíjejte akumulátor, dokud kontrolka nezhasne.
Všechny 4 modré LED kontrolky svítí	Zařízení je v instalačním režimu.	Tento režim se aktivuje, pokud je tlačítko 1 stisknuto nepřetržitě déle než 3 sekundy. Pro zrušení funkce stiskněte tlačítko 1 déle než tři sekundy.

| 9. Poruchové stavy a výjimky

Vyvažování průtoků vzduchu budovy

Vyvažování průtoků vzduchu budovy může zrušit a zablokovat funkce nastavení ventilace provedené tlačítkem v jednotlivém bytě. Pokud vyvažování probíhá byť jen v jednom ventilu bytu, funkce zvolená ovladačem MyAir se neaktivuje. Zrušené funkce se po dokončení vyvažování neaktivují.

Automatické zvýšení výkonu podle vlhkosti

Pokud je na ventilu MyAir zapnuté automatické zvýšení výkonu podle vlhkosti, požadovaná funkce zvolená tlačítkem MyAir se neaktivuje. Režimy Doma a Nepřítomnost se opět obnoví, jakmile vlhkost vzduchu klesne pod hodnoty pro zvýšení výkonu.

Aktualizace softwaru

Software ventilů MyAir lze aktualizovat bezdrátově v síti systému MyAir. Aktualizace softwaru může zrušit nebo zablokovat aktivaci funkcí provedených ovladačem MyAir.

Poruchové stavy

Postup při poruchových stavech viz tabulka Funkce LED kontrolky.


Přesun ventilu MyAir do nového bytu

Při rekonstrukci bytů je třeba dbát na to, aby byla tlačítka odstraněna ze systému. Pokud se tlačítko přesouvá z jednoho bytu do druhého, musí být přesun proveden i v systému MyAir. Tlačítka v systému může přesouvat pouze správce systému. Kontaktujte prosím správce systému MyAir.

| 10. Záruka

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců.

| 11. Pokyny k likvidaci

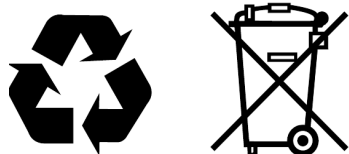

Další informace o systému MyAir najdete na adrese myair.fi