



OLOi-HF

Návod k montáži a seřízení.


Montážní návod

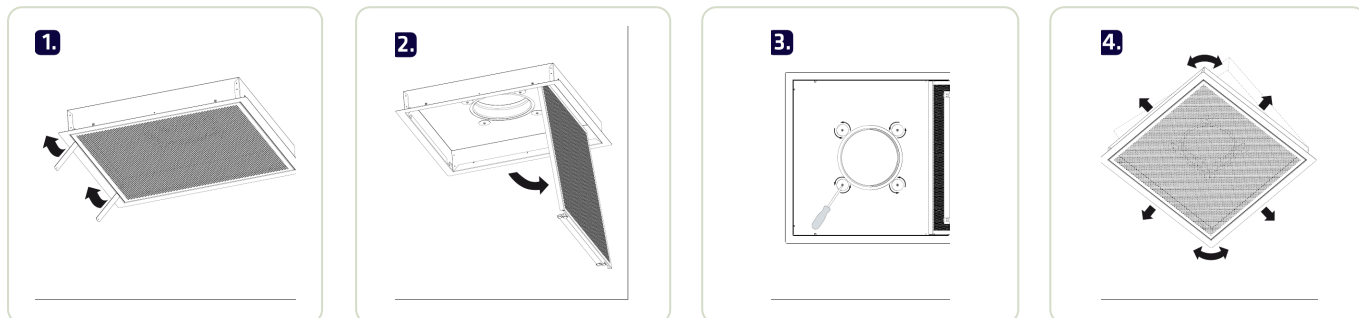

Návod k údržbě

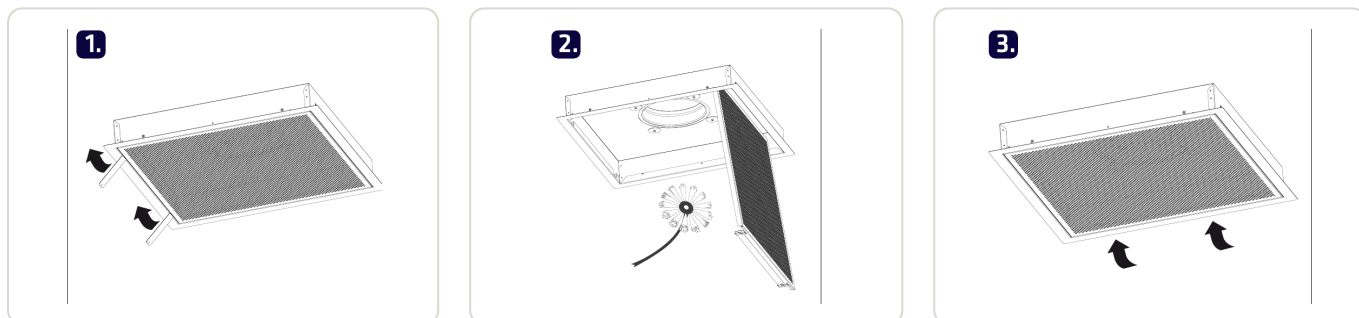

Návod k měření

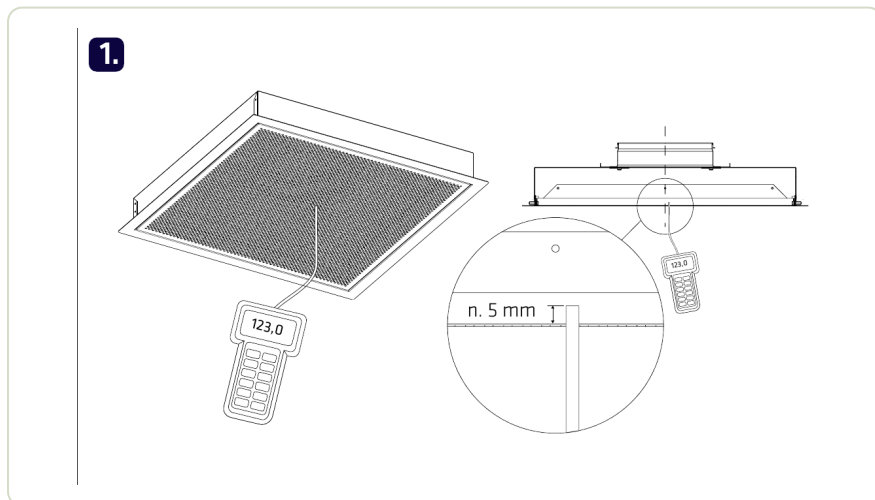

k	
OLOi-HF	
Ø200	58
Ø250	60
Ø315	95
Ø400	105