



RINO, RINO-S, RINOi

Návod k montáži, údržbě a seřízení


Montážní návod

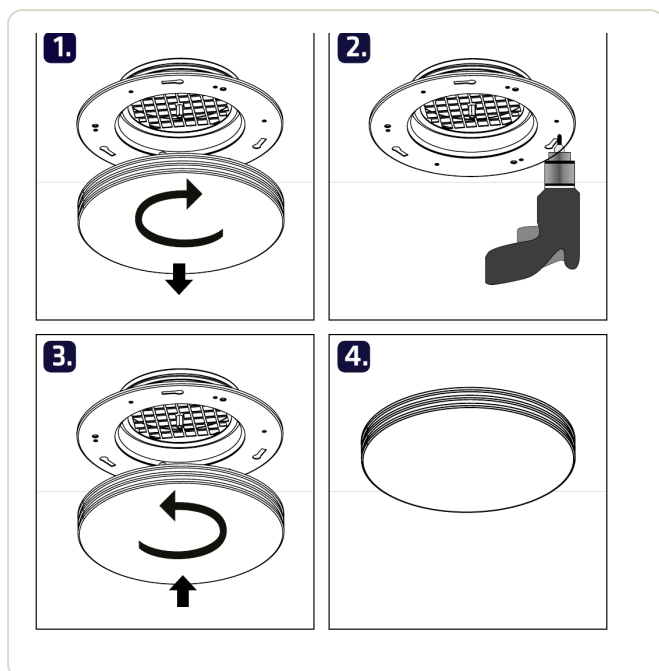

Návod k údržbě

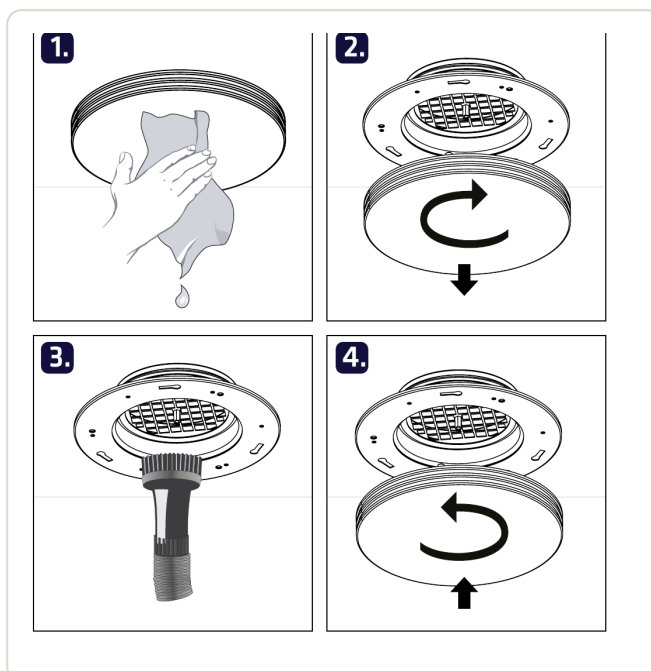

Seřízení – nastavení množství vzduchu

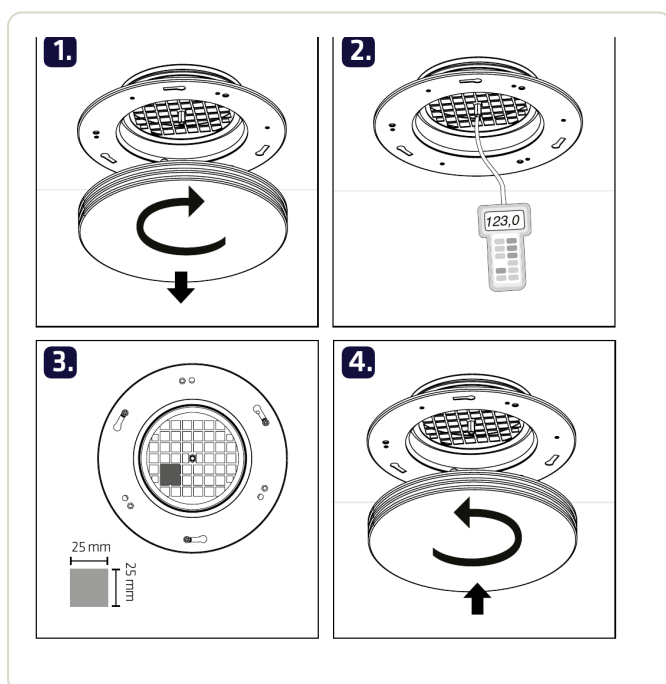

RINO, RINO-S, RINOi

Součinitel k a nastavení směru výfuku

$$q_v = k \cdot \sqrt{\Delta P_m}$$

Součinitel k

k				
RINO / RINO-S				
ks	100	125	160	100s
0	2,9	4,8	7,9	1,8
1	2,4	4,4	7,5	1,4
2	2,0	4,0	7,1	1,1
3	1,6	3,7	6,7	–
4	1,2	3,2	6,4	–
5	–	2,8	6,0	–
6	–	2,3	5,6	–
7	–	–	5,2	–
8	–	–	4,8	–
9	–	–	4,4	–
10	–	–	4,0	–
11	–	–	3,5	–
12	–	–	3,1	–

k		
RINOi		
ks	100i	125i
0	2,9	4,6
1	2,4	4,2
2	2,0	3,8
3	1,6	3,4
4	1,2	3,0
5	–	2,7
6	–	2,3

Součinitel k platí pro daný počet nasazených zaslepovacích dílků 25 × 25 mm (sloupec „ks“). Rozměry v tabulce = velikost připojení (mm).

Nastavení směru výfuku vzduchu

