


# UPSI

## Nástěnný větrací element pro přívod a odvod vzduchu

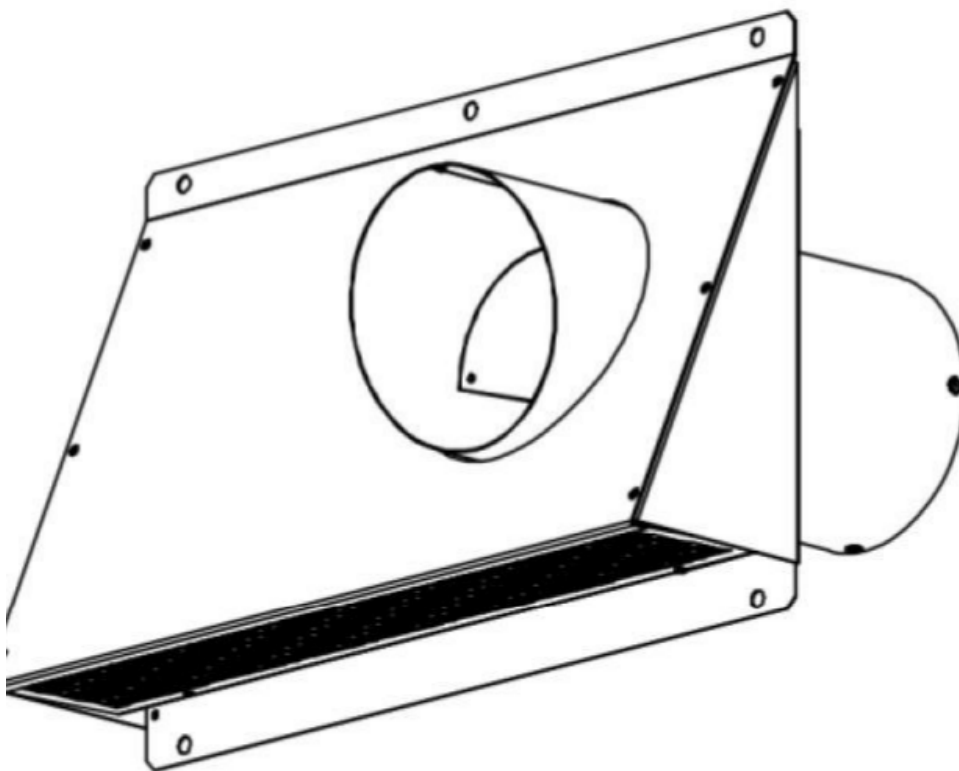


Tento dokument obsahuje pokyny pro **montáž** a **údržbu** nástěnného větracího elementu UPSI. Před instalací si přečtěte celý návod. Rozměry pro vyvrtání otvorů ve stěně a hloubku zasunutí připojovacího hrdla najdete v rozměrové tabulce níže.

**Rozměrová tabulka (mm)**


| UPSI    | Øh1 | ØH2 | F ±15 | E   |
|---------|-----|-----|-------|-----|
| 125/160 | 140 | 175 | 180   | 110 |
| 160/200 | 175 | 220 | 215   | 140 |

Øh1 – průměr otvoru pro potrubí · ØH2 – vnější (montážní) otvor · F – osová vzdálenost otvorů · E – hloubka zasunutí hrdla.


## Montáž

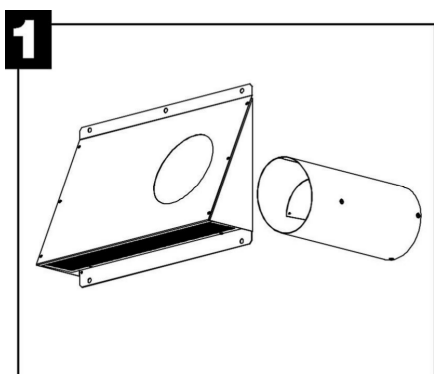


- 1** Připravte element UPSI a připojovací hrdlo (potrubní nástavec).

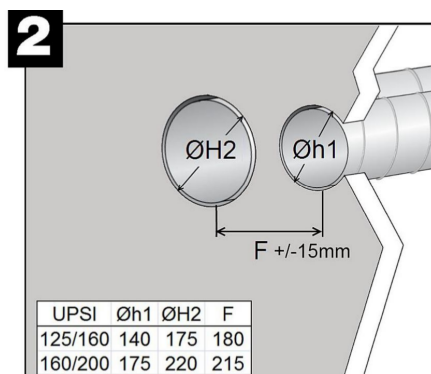


- 2** Do stěny vyvrtejte otvory dle tabulky – vnější otvor ØH2, otvor pro potrubí Øh1, osová vzdálenost  $F \pm 15$  mm.

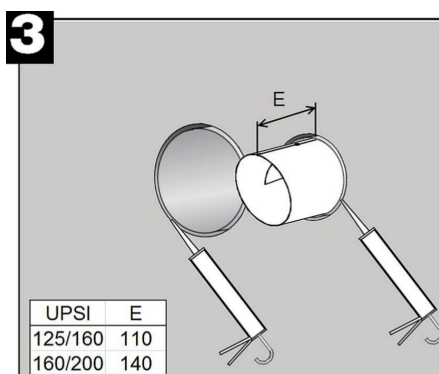

- 3** Na připojovací hrdlo naneste tmel; hloubka zasunutí E podle tabulky.

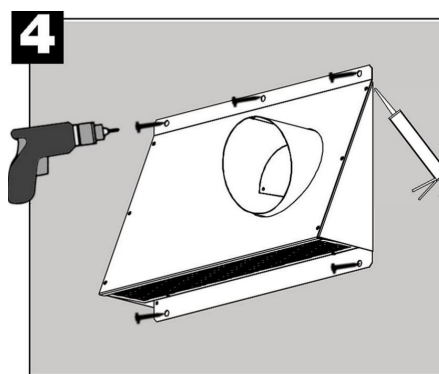


- 4** Element přišroubujte ke stěně a všechny spoje po obvodu utěsněte tmelem.

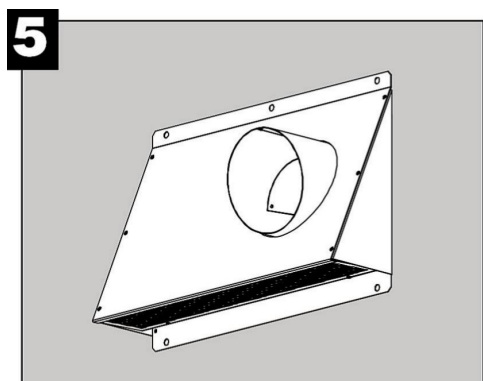


- 5** Namontovaný element UPSI.

Rozměry Øh1, ØH2, F a E jsou uvedeny v tabulkách u kroků 2 a 3 a v rozměrové tabulce na titulní straně.


## Údržba

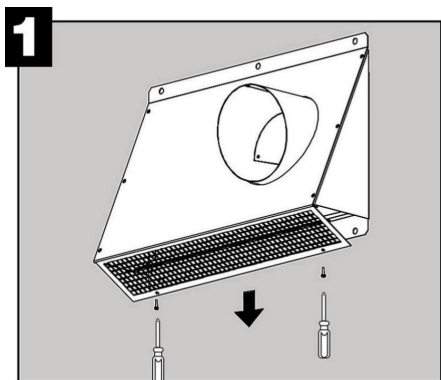


- 1** Povolte šrouby a stáhněte přední mřížku směrem dolů.

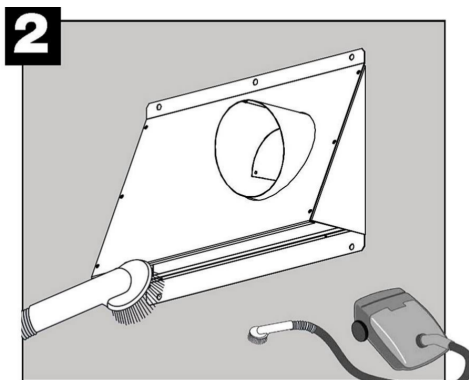

- 2** Mřížku a vnitřní prostor očistěte kartáčem a vysavačem.

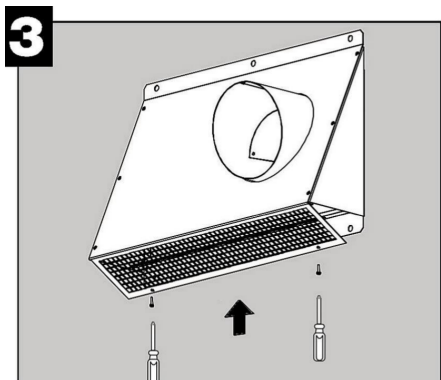

- 3** Mřížku nasadte zpět (nasunutím nahoru) a zajistěte šrouby.

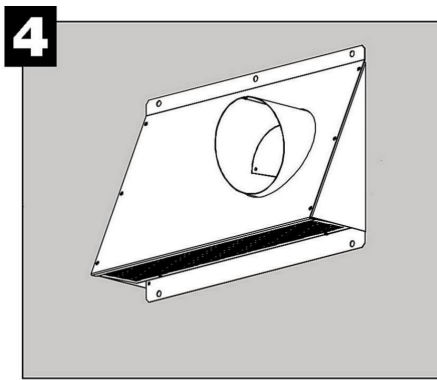

- 4** Element je připraven k provozu.

Pravidelné čištění zajišťuje správnou funkci a jmenovitý průtok vzduchu. Interval čištění volte podle míry znečištění provozu.