



VIP / VIP-S

Návod k seřízení 7/2019 ->

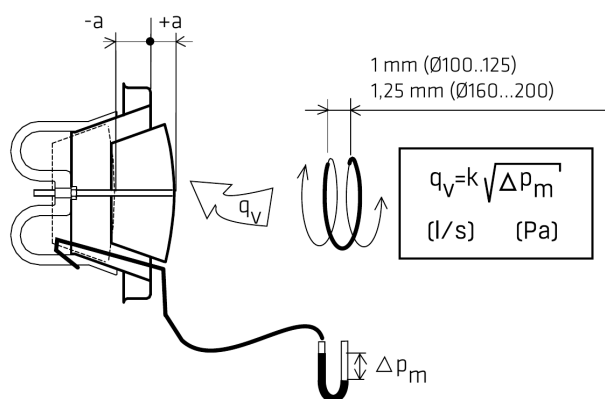

$q_v = k \cdot \sqrt{\Delta p_m}$	k			
VIP/VIP-S	100	125	160	200
-15	0,5			
-12	0,8			
-10	1,0	1,5	2,0	
-5	1,4	2,1	2,8	
-3				1,8
0	1,9	2,7	3,6	2,4
5	2,3	3,3	4,4	3,8
10	2,8	4,0	5,3	5,0
15			6,2	6,3
20				7,5
25				8,6

Návod k seřízení

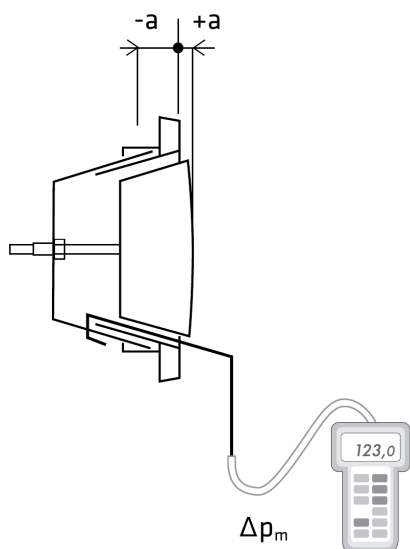

Poloha seřízení

	k			
VIP	100	125	160	200
-12	0,7	0,5	1,3	
-10	0,8	0,7	1,5	
-8	0,9	0,9	1,7	
-5	1,2	1,2	2,3	
-2	1,4	1,6	2,8	
0	1,6	1,8	3,3	
3	1,8	2,1	3,7	
5	2,0	2,3	4,0	1,5
8	2,2	2,7	4,5	2,3
10	2,4	2,9	4,8	2,7
12	2,5	3,1	5,0	3,2
15	2,6	3,4	5,5	3,9
20	3,2	4,0	6,3	5,1
25		4,5	6,9	6,3
28				7,1
30				7,1