




DINO-A

Montáž · seřízení · údržba

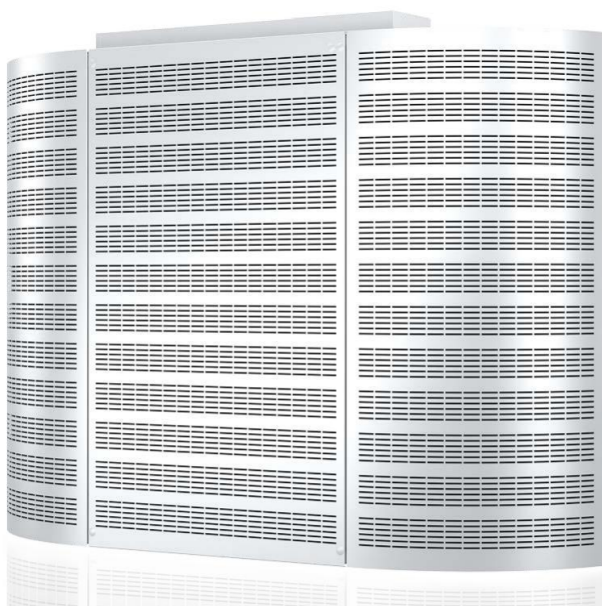


- 1. Montážní návod**
- 2. Návod k seřízení**
- 3. Návod k údržbě**


Montážní návod · základní montáž a osazení (1/3)

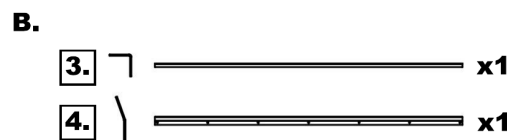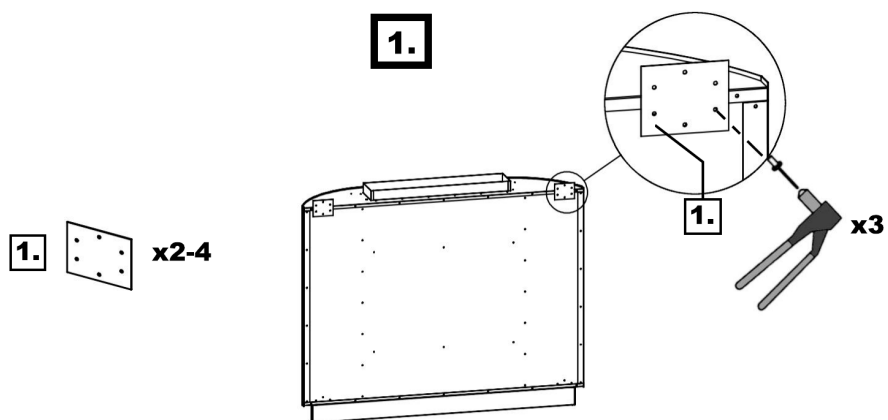


2A.

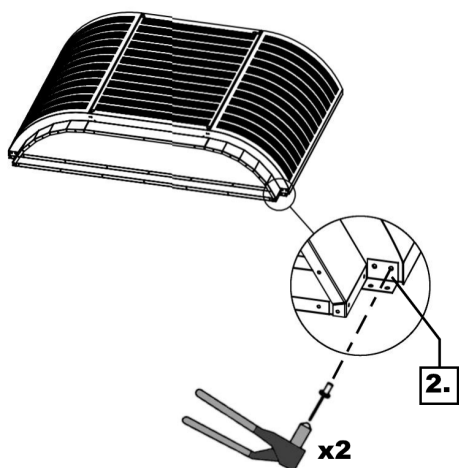


2B.

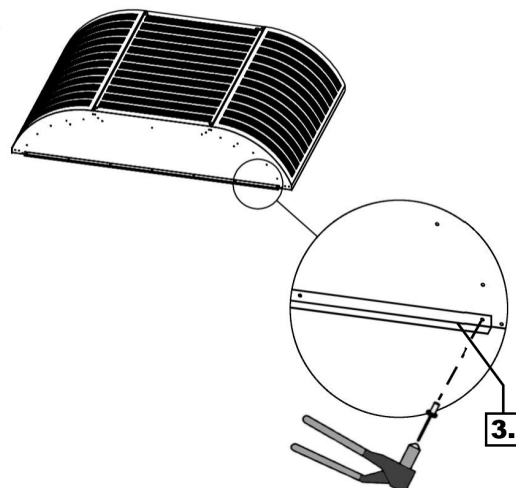







3A.

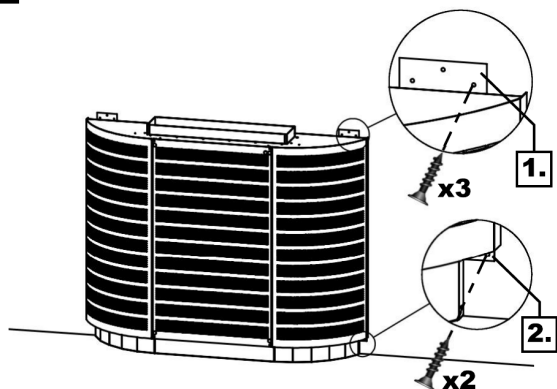





3B.

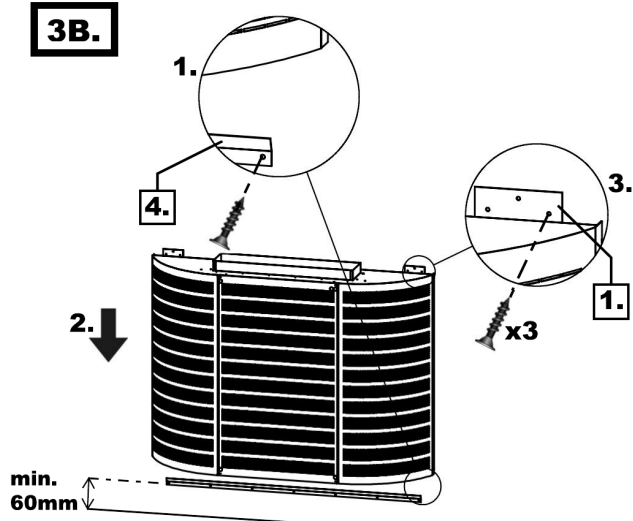

Montážní návod · napojení a díly (2/3)

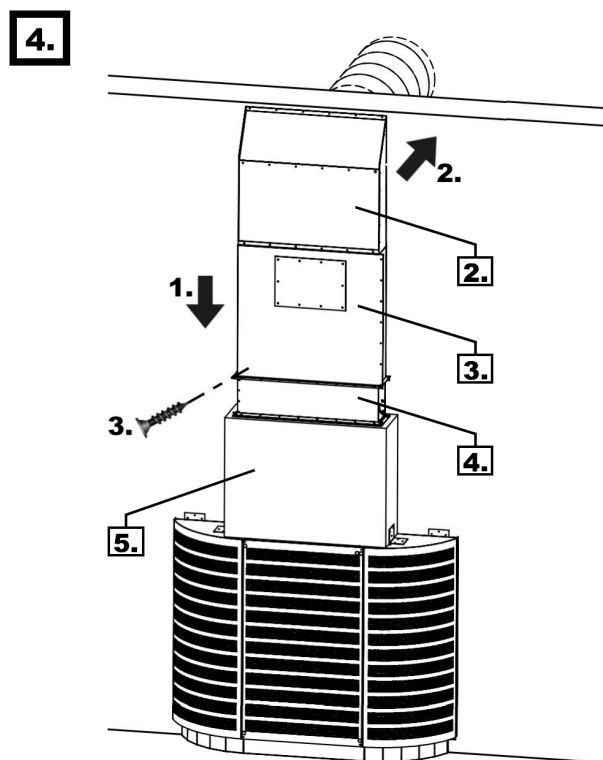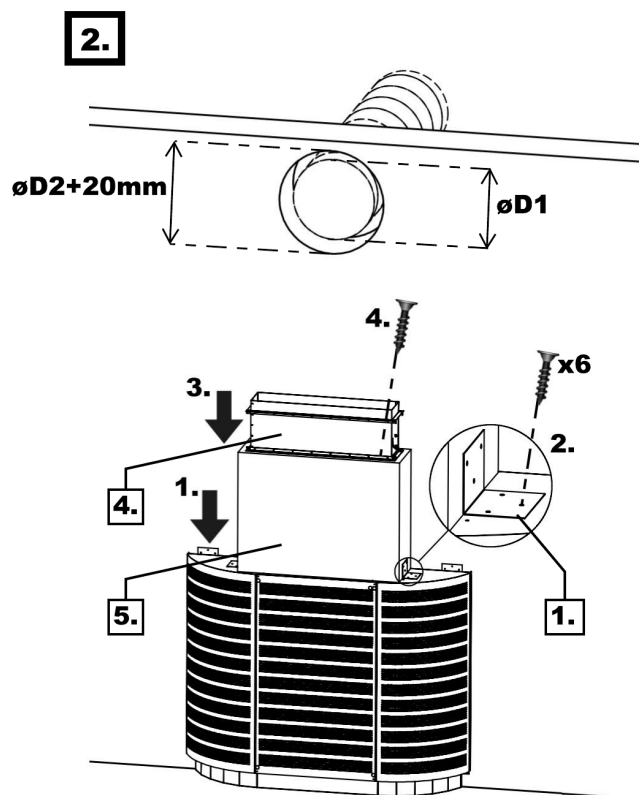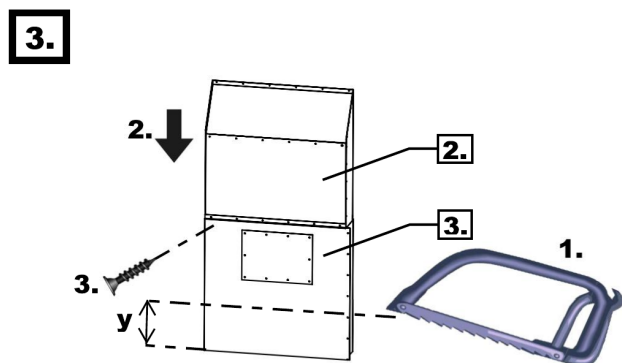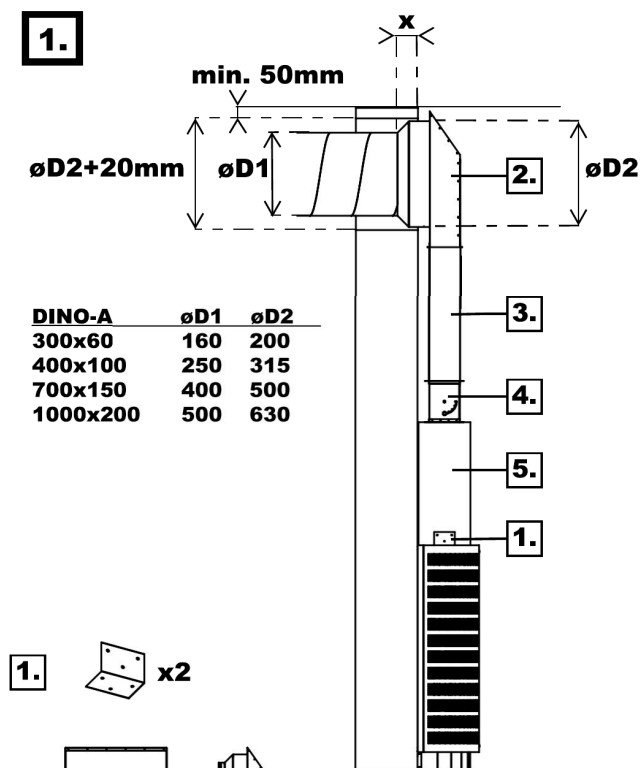


Montážní návod · sestavení krytů (3/3)

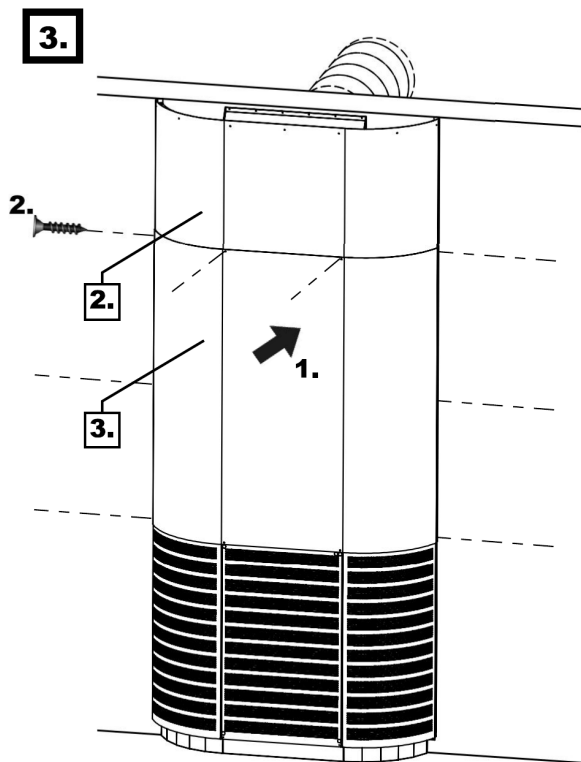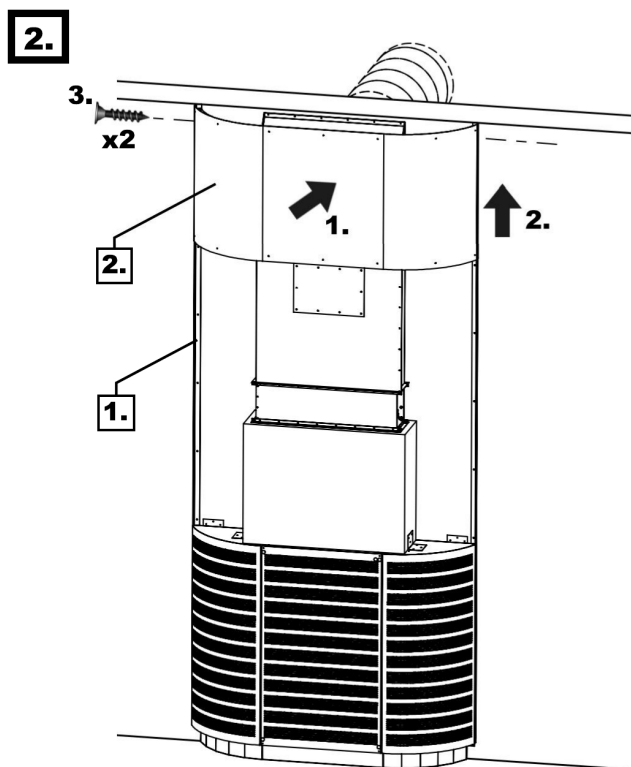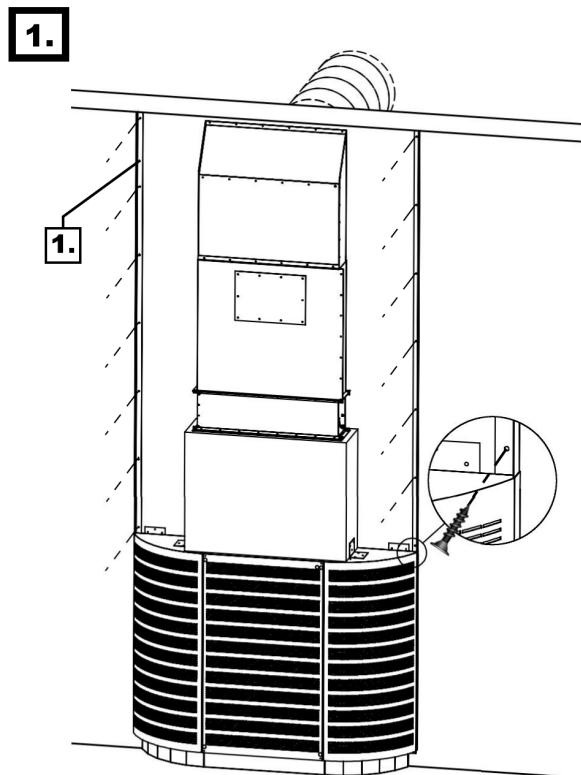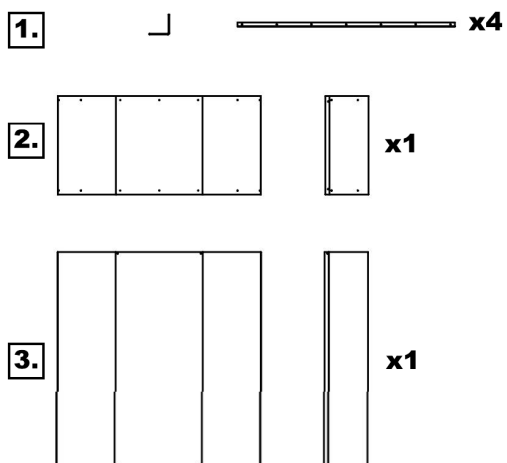


Návod k seřízení · měření a nastavení (1/2)


1.

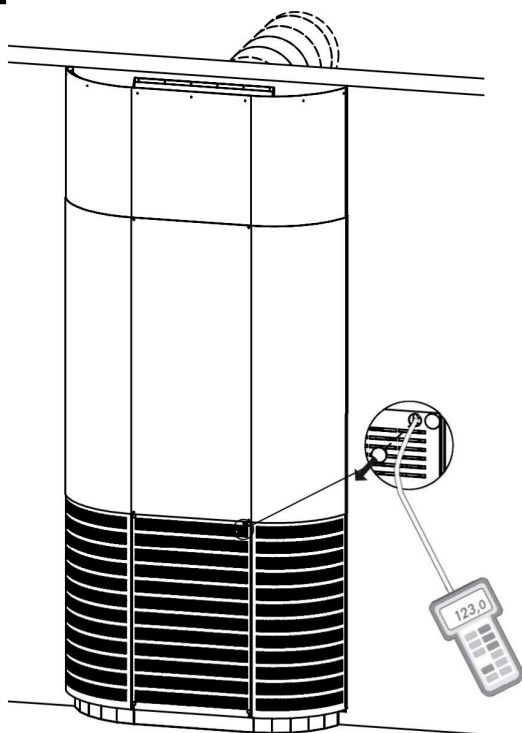

2.

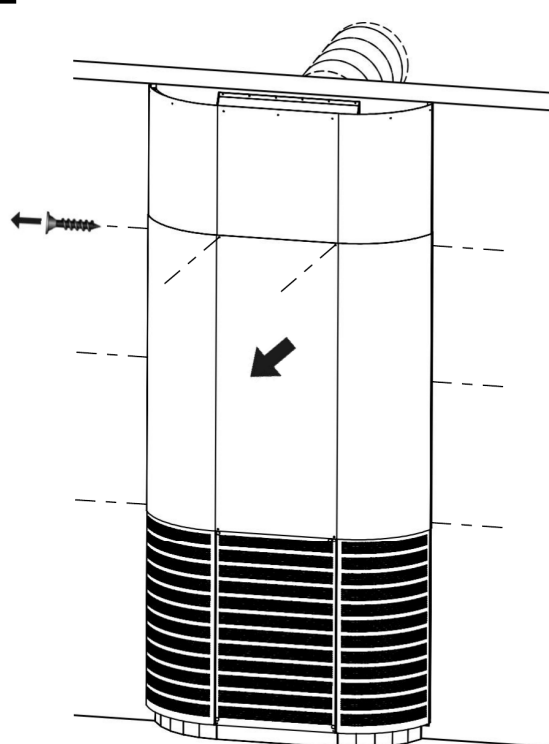

3.

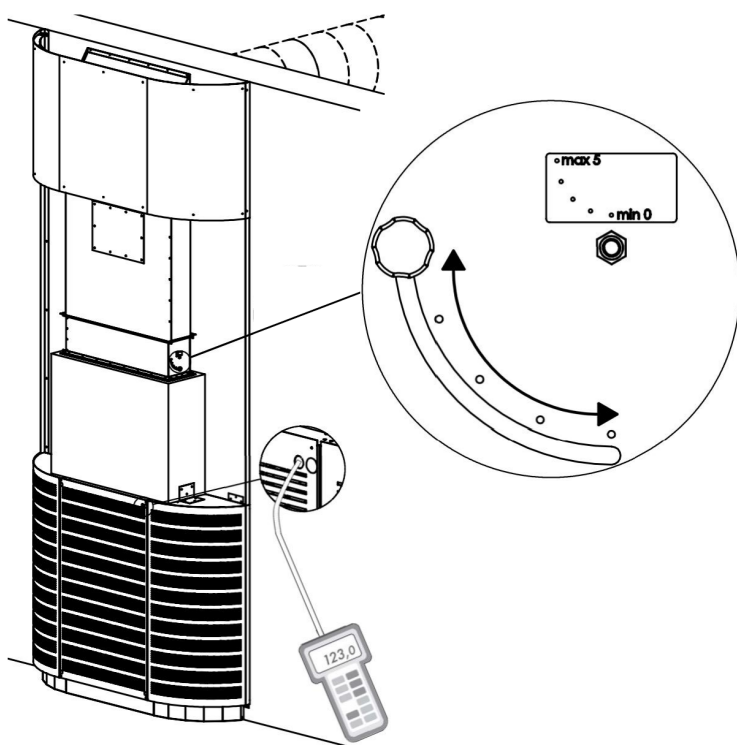

$$q_v = k \times \sqrt{\Delta p_m}$$


$$q_v = \text{l/s}$$

$$\Delta p_m = \text{Pa}$$








	k
DINO-A	
300x60 (Ø160)	18
400x100 (Ø250)	36
700x150 (Ø400)	116
1000x200 (Ø500)	205

Návod k seřízení · směr a proudový obraz (2/2)

4.

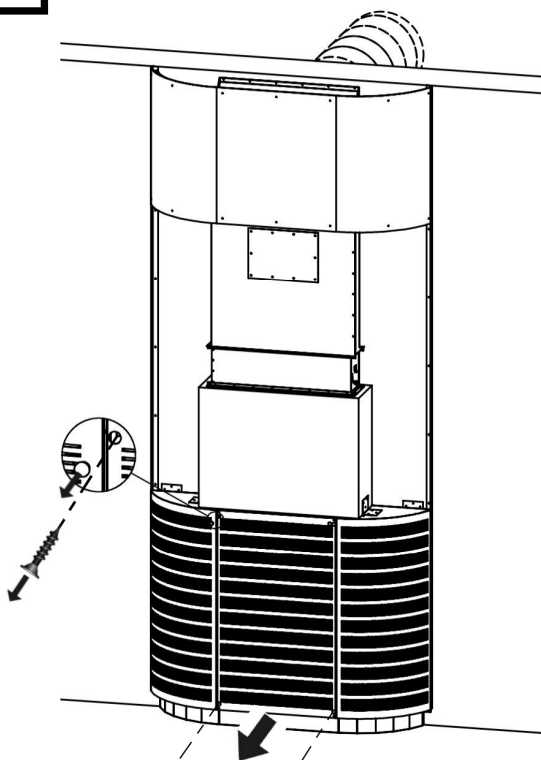


5.

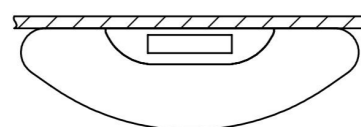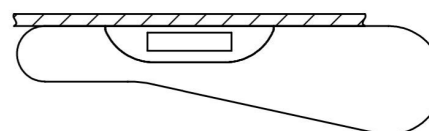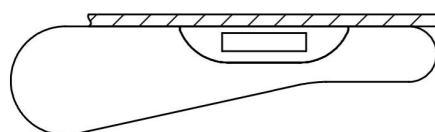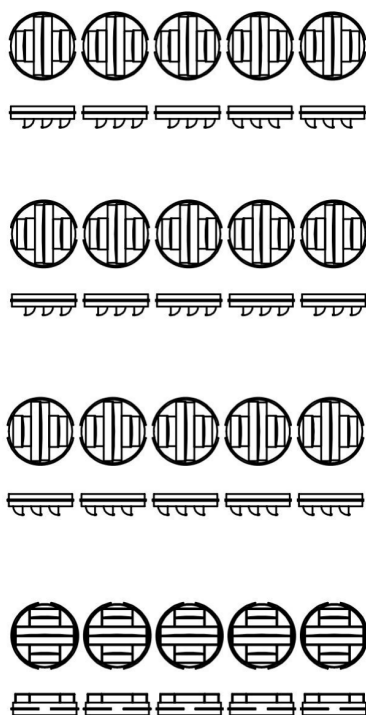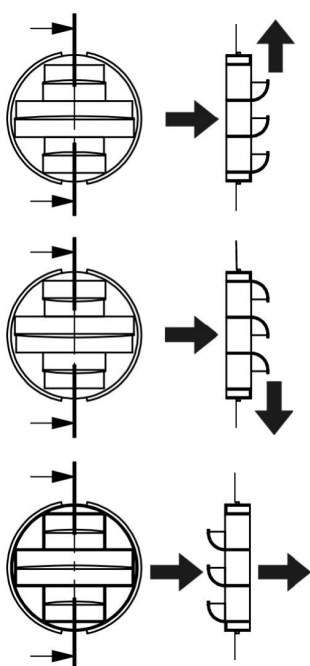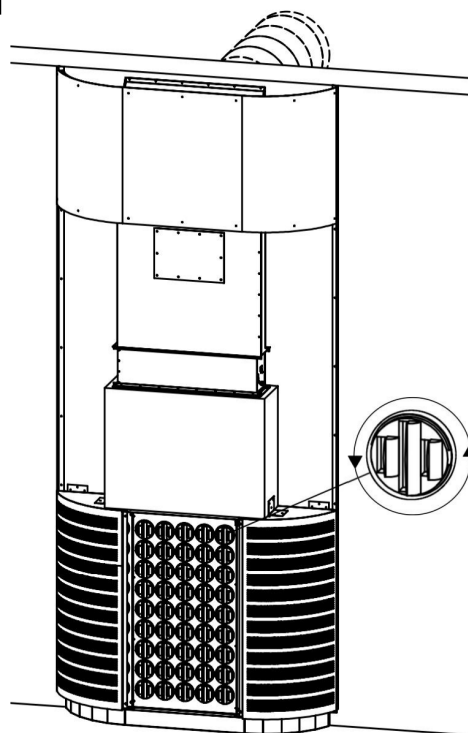


Návod k údržbě · čištění a výměna filtru


1.

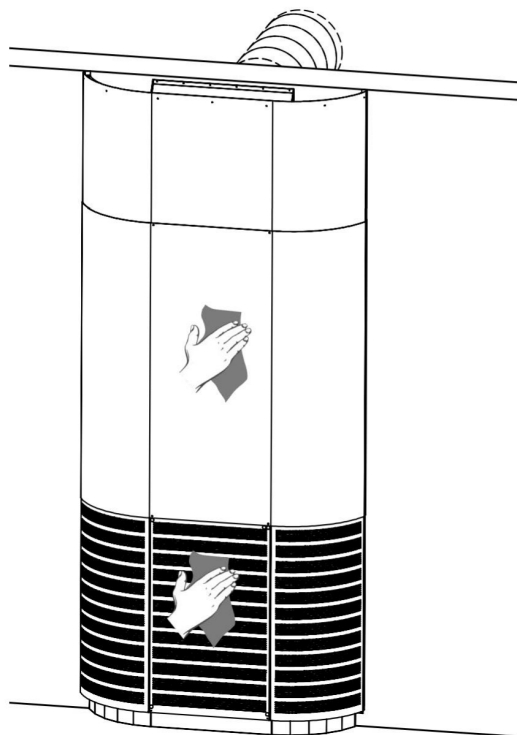

2.

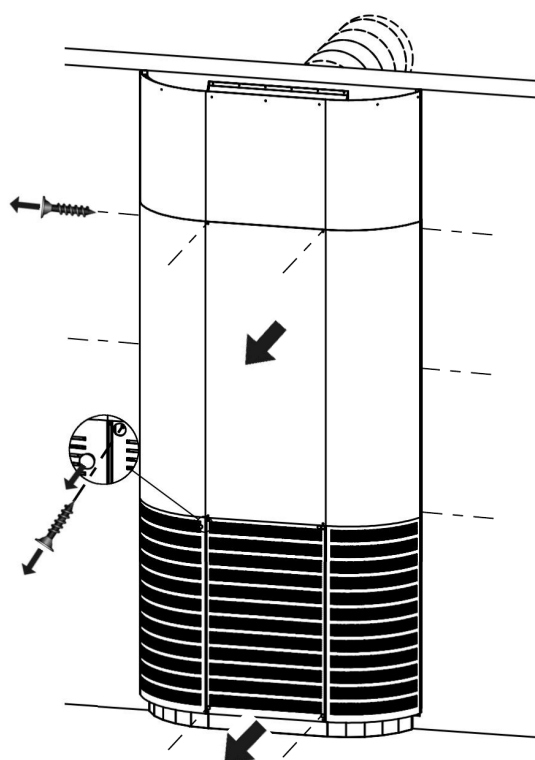

3.

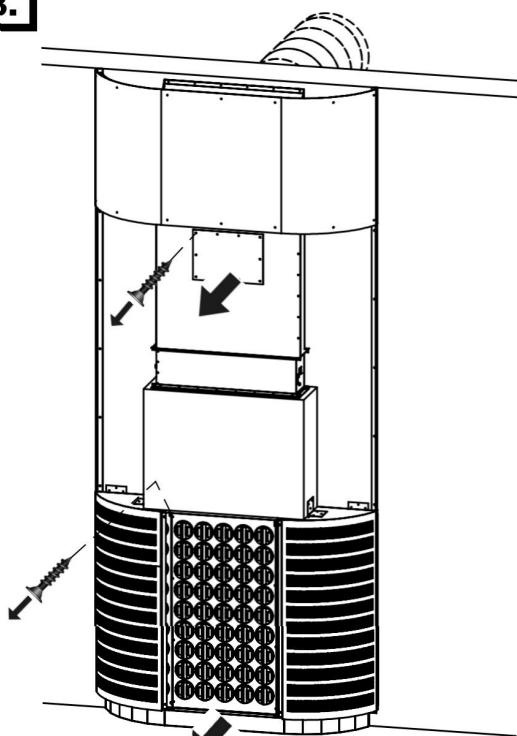

4.

