

# DINO-K

Podlahový / rohový vyfukovací element — montáž, seřízení a údržba



1

## Montážní návod

Instalace elementu

2

## Návod k seřízení

Nastavení průtoku  
vzduchu

3


## Návod k údržbě

Čištění a servis

## Montážní návod

**1.**


**1.** x2

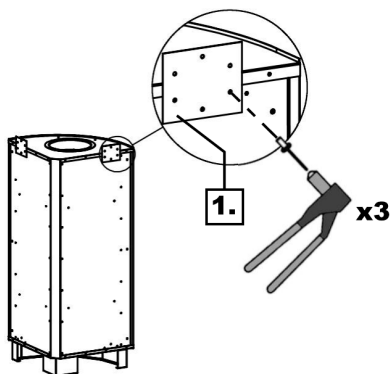

**A.**

**2.** x2

**2A.**

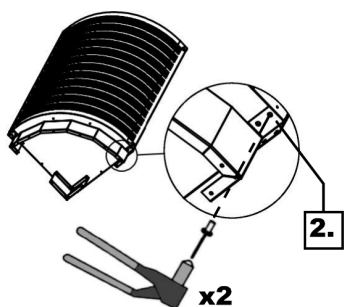


**B.**


**3.** x2

**4.** x2


**2B.**

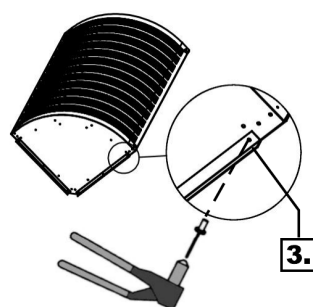

**3A.**

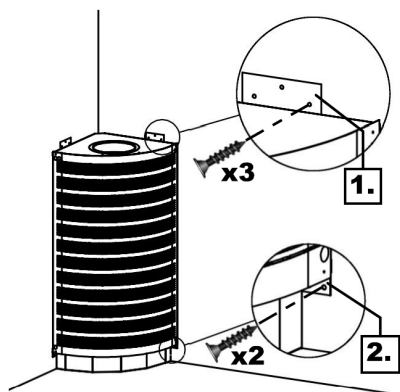


**3B.**

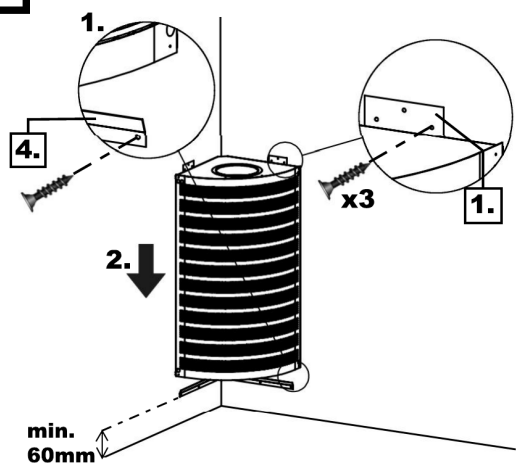


## Montážní návod

**1.**


| DINO-K | øD  | C   |
|--------|-----|-----|
| 125    | 125 | 160 |
| 160    | 160 | 147 |
| 200    | 200 | 208 |
| 250    | 250 | 190 |
| 315    | 315 | 214 |
| 400    | 400 | 264 |

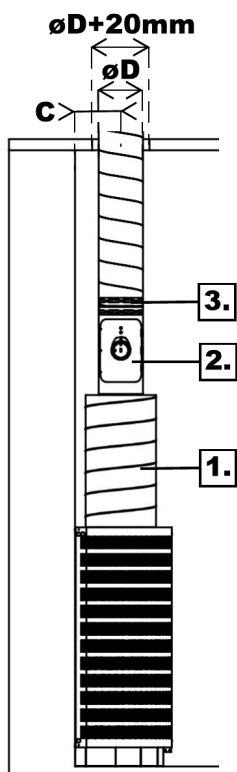


**2.**

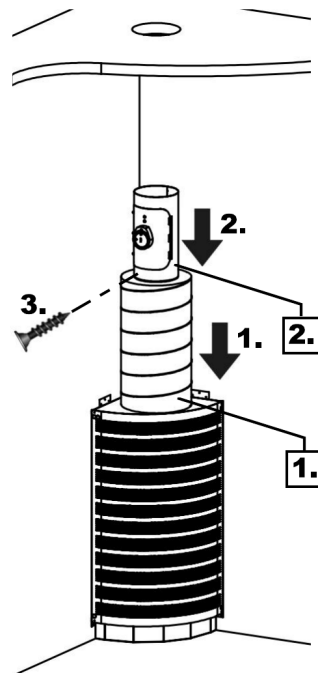

**3.**


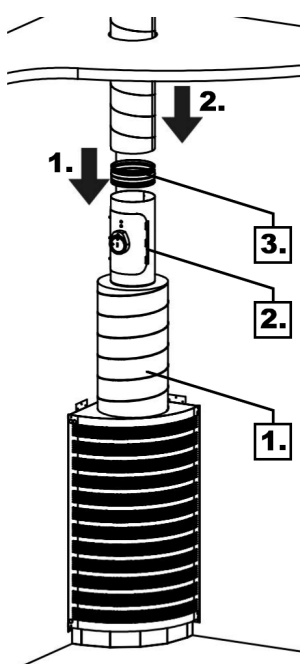


**4.**

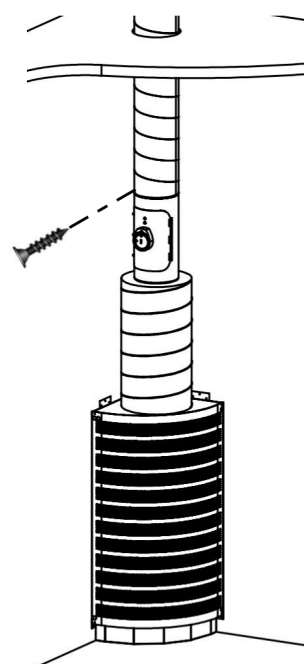


## Montážní návod


**1.**

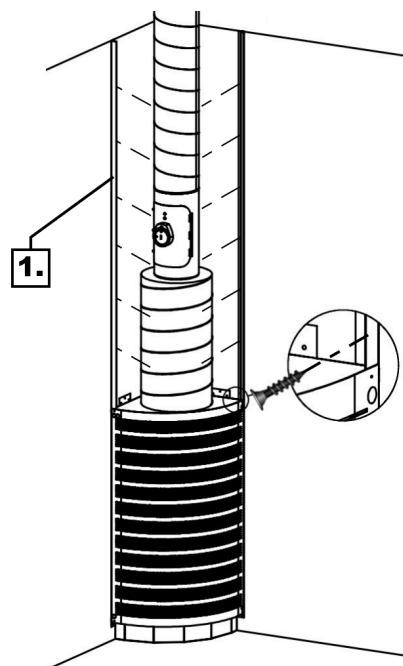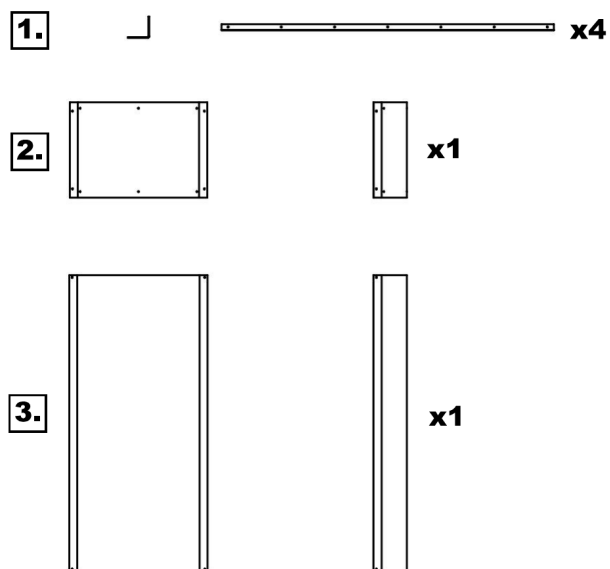

**2.**

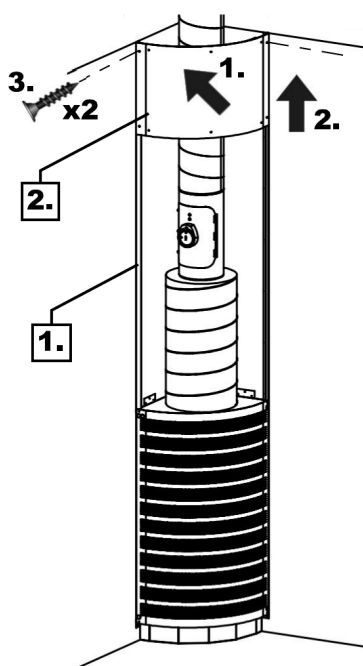


**3.**

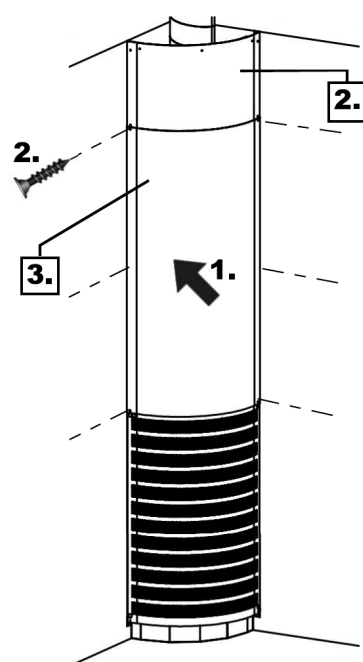

## Návod k seřízení 1 / 2

**1.**

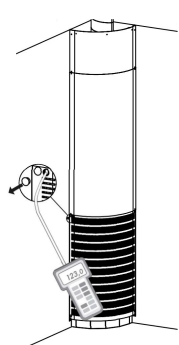



$$q_v = k \times \sqrt{\Delta p_m}$$

$$q_v = l/s$$


$$\Delta p_m = Pa$$

| DINØ-K | k   |
|--------|-----|
| 125    | 12  |
| 160    | 18  |
| 200    | 26  |
| 250    | 40  |
| 315    | 80  |
| 400    | 136 |

**2.**

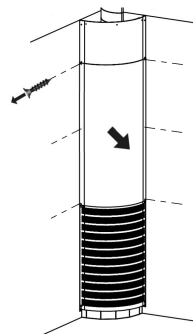

**Směr seřízení**

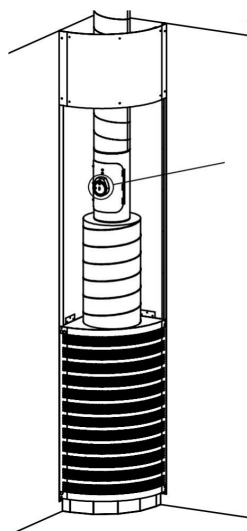


**Seřízení průtoku:** změřte tlak  $\Delta p_m$ , určete hodnotu  $k$  a pomocí šroubováku nastavte polohu seřízení dle tabulky.

| Poloha seřizení |     | k   |      |      |     |     |
|-----------------|-----|-----|------|------|-----|-----|
|                 |     | 125 | 160  | 200  | 250 | 315 |
|                 | 4,5 | 20  | 33   | 49   | 87  | 167 |
|                 | 4   | 18  | 29   | 42   | 70  | 137 |
|                 | 3,5 | 15  | 24   | 33   | 56  | 110 |
|                 | 3   | 13  | 20   | 27   | 44  | 88  |
|                 | 2,5 | 11  | 16   | 21   | 35  | 71  |
|                 | 2   | 9   | 13,2 | 17,2 | 28  | 55  |
|                 | 1,5 | 8   | 10,4 | 13,9 | 23  | 44  |
|                 | 1   | 6   | 8,4  | 10,6 | 18  | 35  |
| 0,5             | 5   | 6,5 | 8,2  | 13,4 | 27  |     |
| 0               | 4   | 4,9 | 5,6  | 9,9  | 21  |     |





|                 | k   |      |
|-----------------|-----|------|
|                 | 400 |      |
| Poloha seřízení | 1   | 131  |
|                 | 2   | 102  |
|                 | 3   | 88,3 |
|                 | 4   | 67,3 |
|                 | 5   | 52,7 |
|                 | 6   | 38,5 |
|                 | 7   | 28,4 |
|                 | 8   | 15,5 |

## Návod k seřízení 2 / 2

**4.**

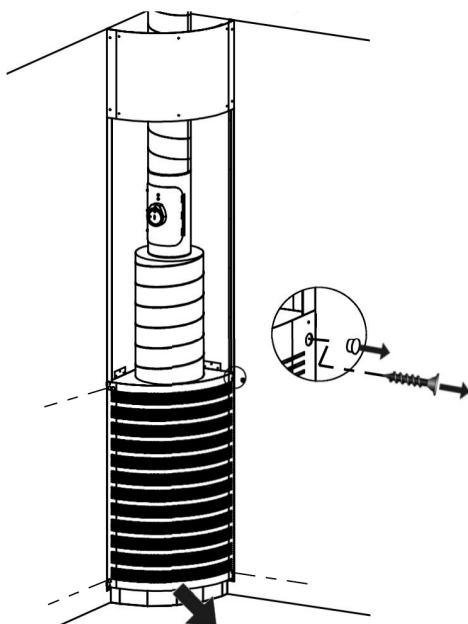


**5.**

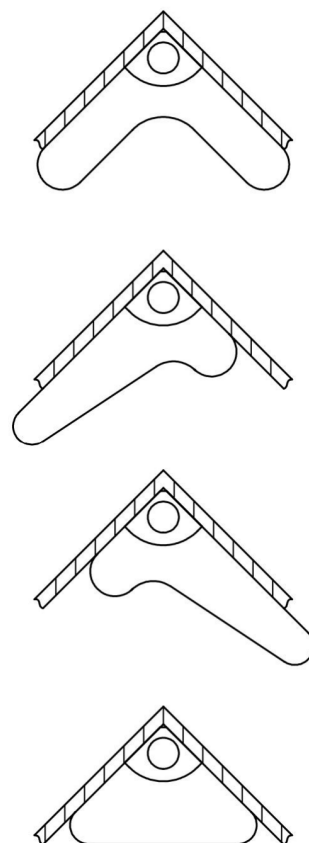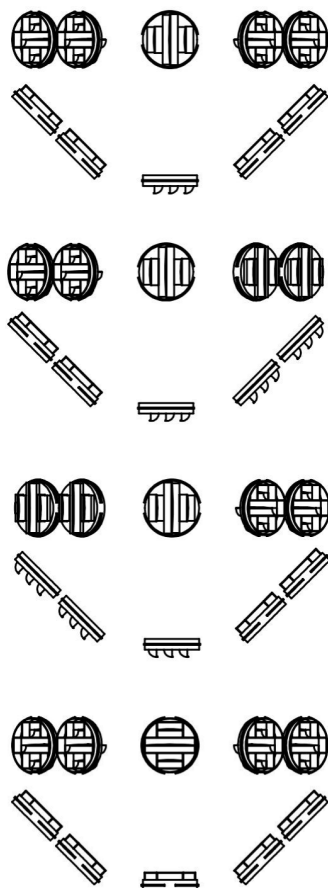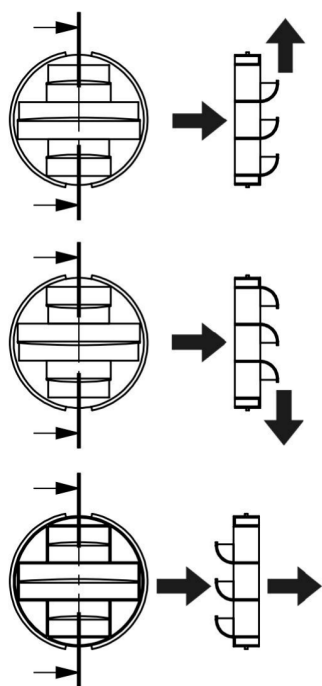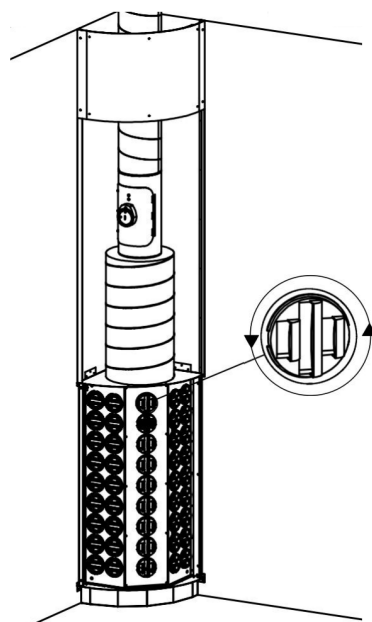


## Návod k údržbě


**1.**

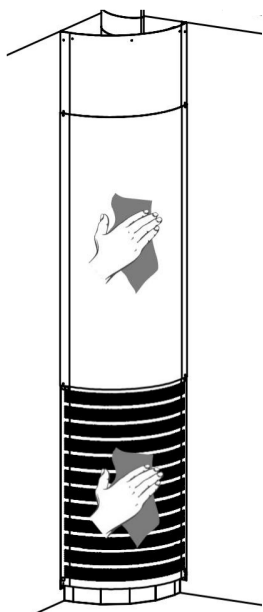

**2.**

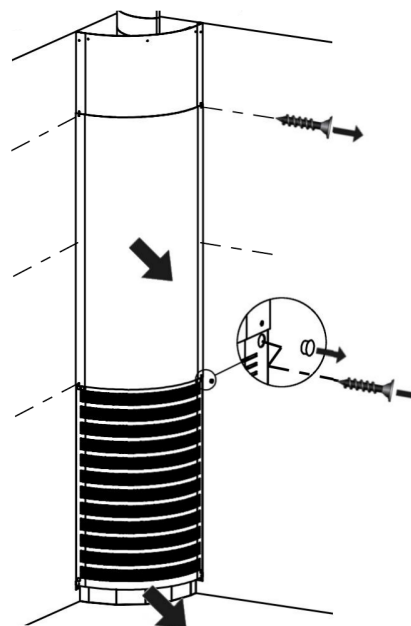

**3.**

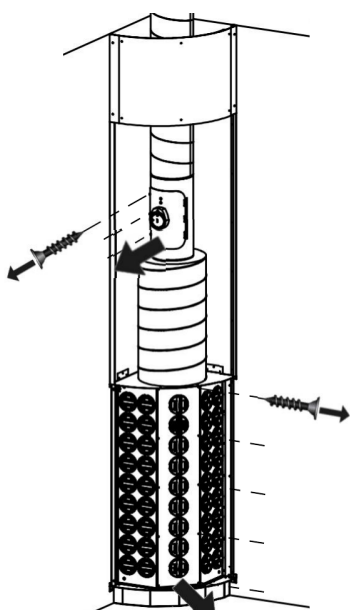

**4.**

