

DINO-R

MONTÁŽ · SEŘÍZENÍ · ÚDRŽBA




- | | | |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Montážní návod | upevnění prvku |
| 2 | Návod k seřízení | nastavení průtoku vzduchu |
| 3 | Návod k údržbě | čištění a demontáž |


Výrobce: Climecon Oy, Helsinki, Finsko · © Climecon 2013

MONTÁŽNÍ NÁVOD


1.

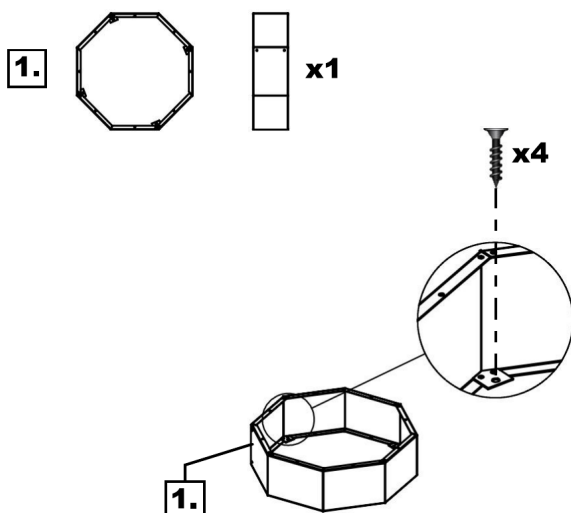


2.

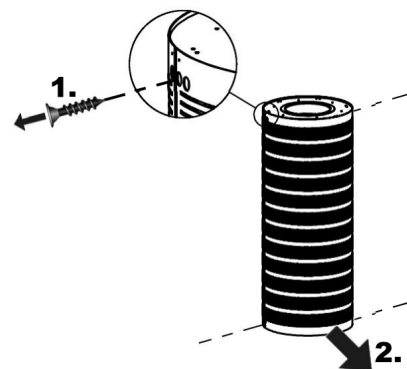


3.

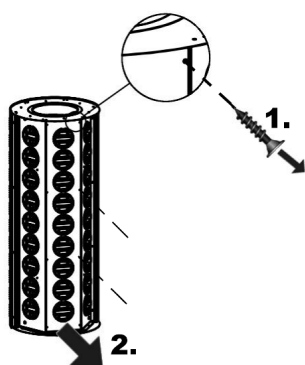

4.

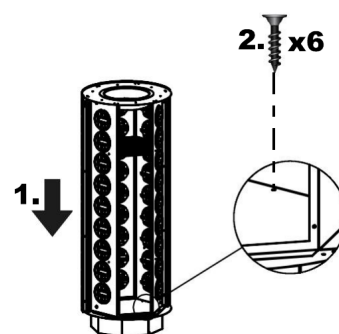


5.

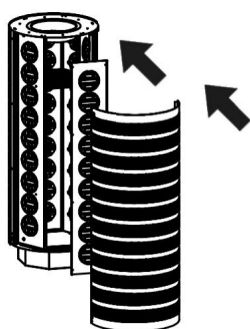


MONTÁŽNÍ NÁVOD

1.


DINO-R	øD
125	125
160	160
200	200
250	250
315	315
400	400

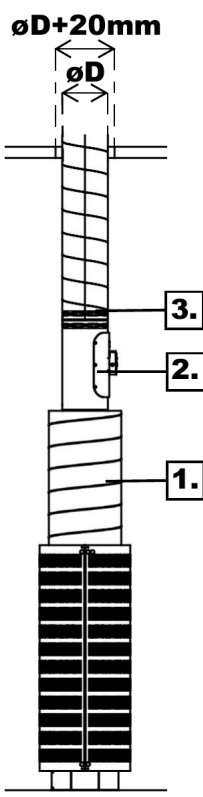


2.

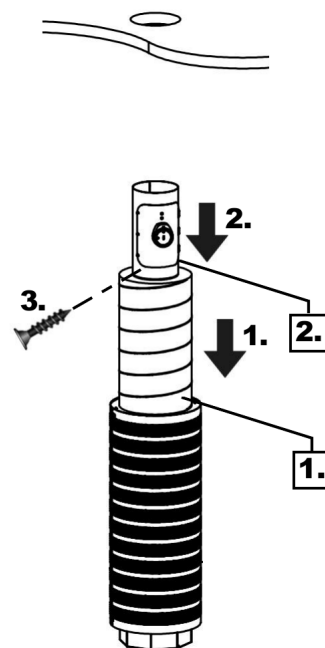

3.


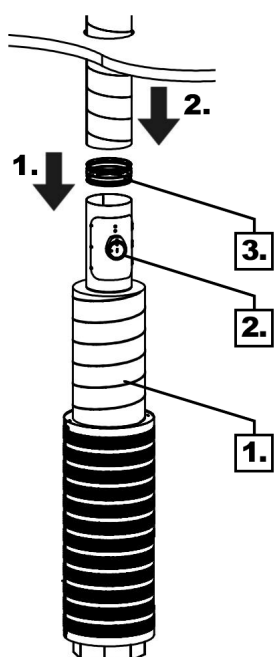


4.

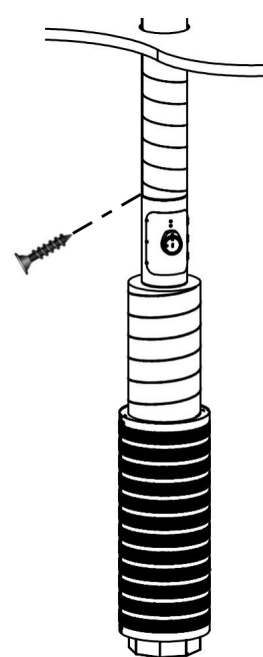


MONTÁŽNÍ NÁVOD


1.

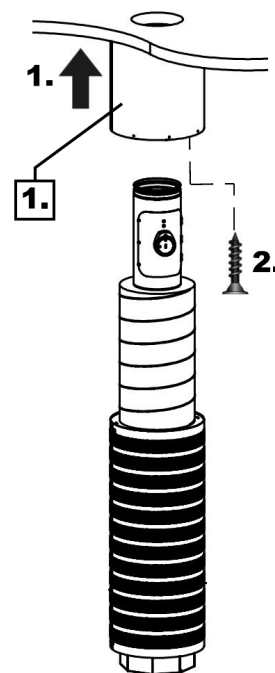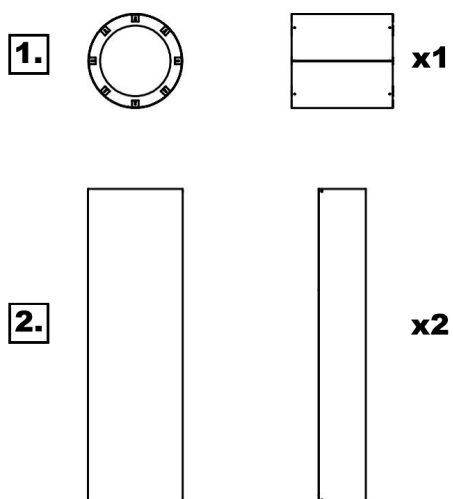

2.

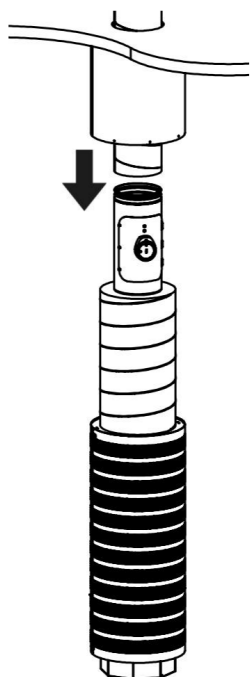


3.

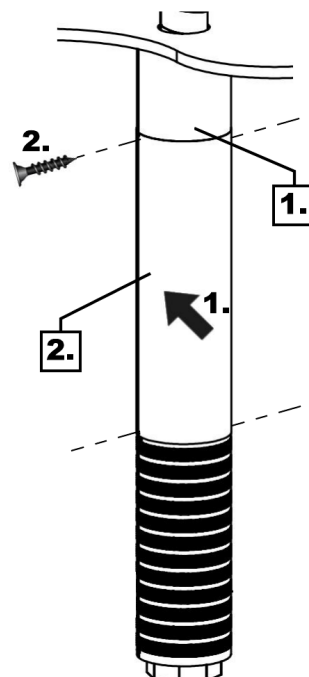

NÁVOD K SEŘÍZENÍ

1 / 2

1.

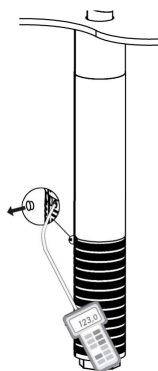


$$q_v = k \times \sqrt{\Delta p_m}$$

$$q_v = l/s$$


$$\Delta p_m = Pa$$

DINO-R	k
125	12
160	22
200	34
250	54
315	92
400	147


2.

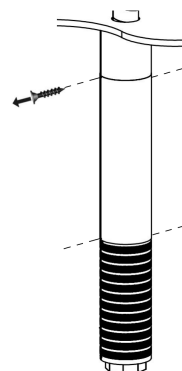


3.

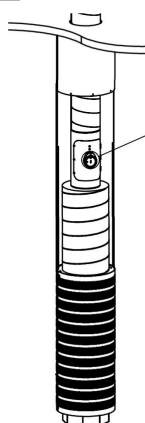


1.

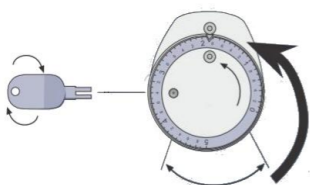

2.

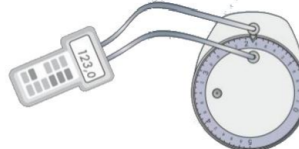

3.

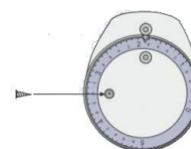

Směr seřízení



Poloha seřízení	k				
	125	160	200	250	315
4,5	20	33	49	87	167
4	18	29	42	70	137
3,5	15	24	33	56	110
3	13	20	27	44	88
2,5	11	16	21	35	71
2	9	13,2	17,2	28	55
1,5	8	10,4	13,9	23	44
1	6	8,4	10,6	18	35
0,5	5	6,5	8,2	13,4	27
0	4	4,9	5,6	9,9	21

Poloha seřízení	k
1	131
2	102
3	88,3
4	67,3
5	52,7
6	38,5
7	28,4
8	15,5




NÁVOD K SEŘÍZENÍ

2 / 2

4.

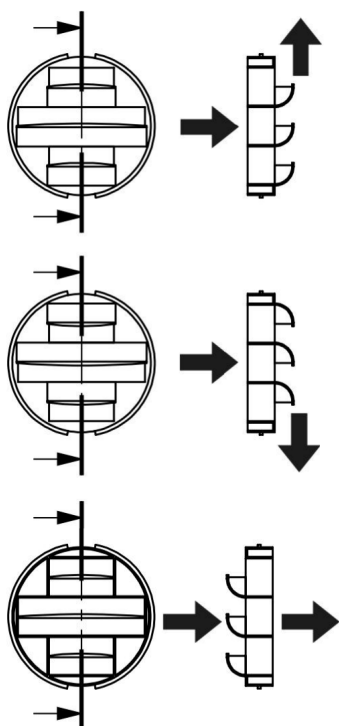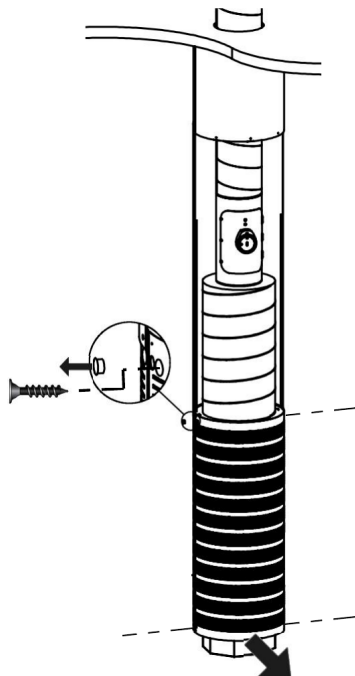


5.

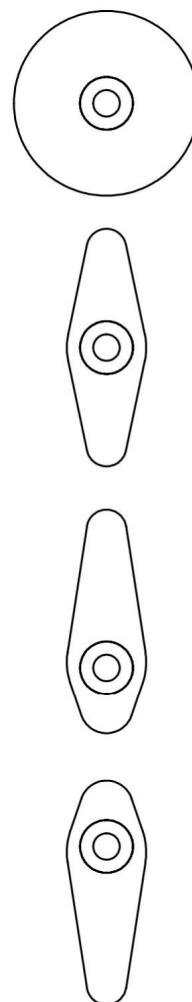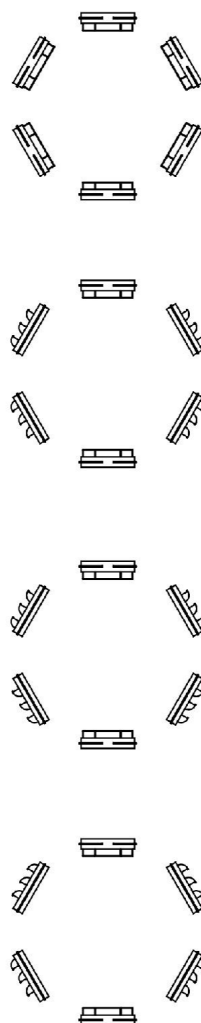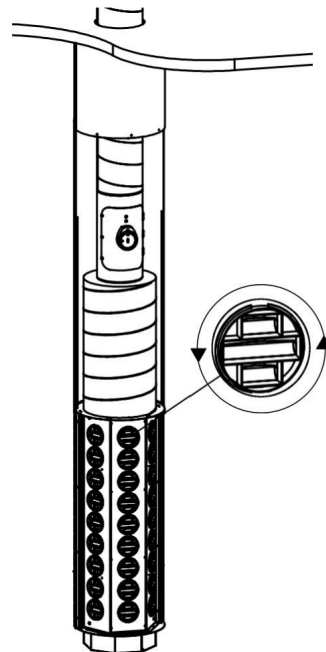


NÁVOD K ÚDRŽBĚ


1.

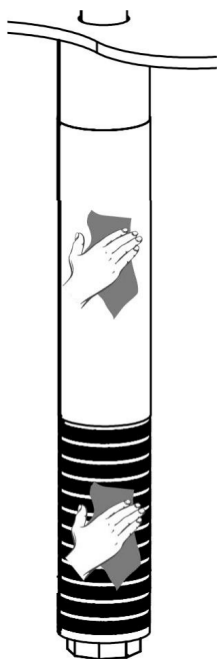

2.

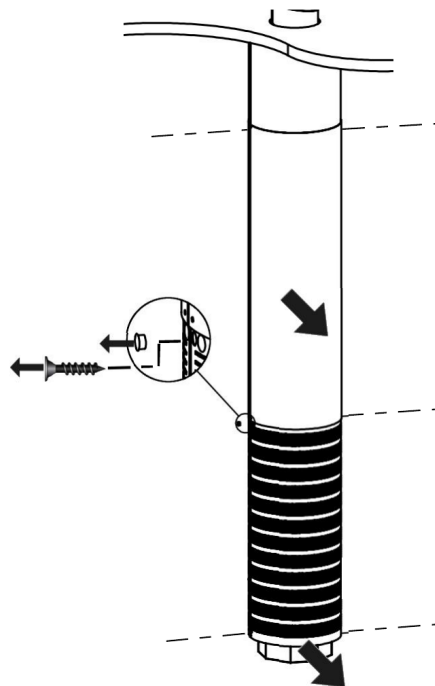

3.

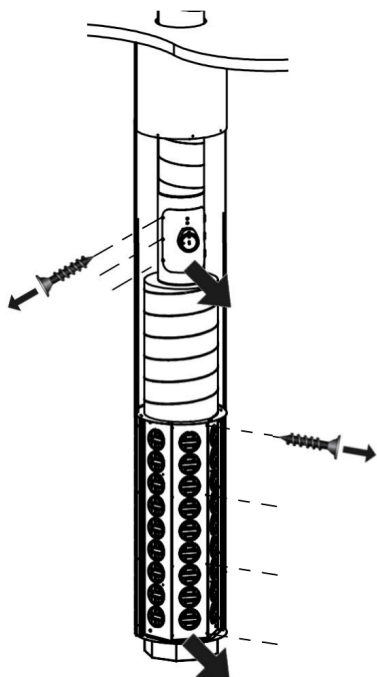

4.

