



HALO

Montážní návod

1.

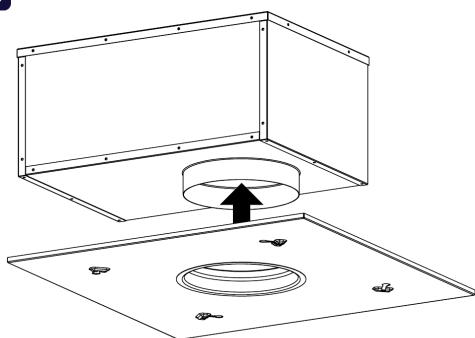


2a.

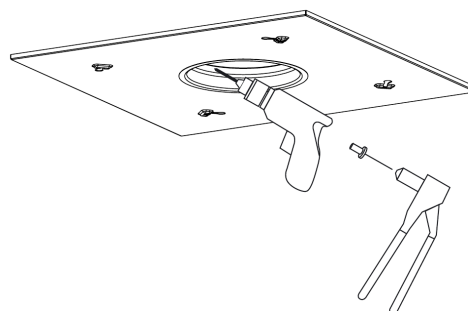


Min. 2x šrouby / nýty


2b.

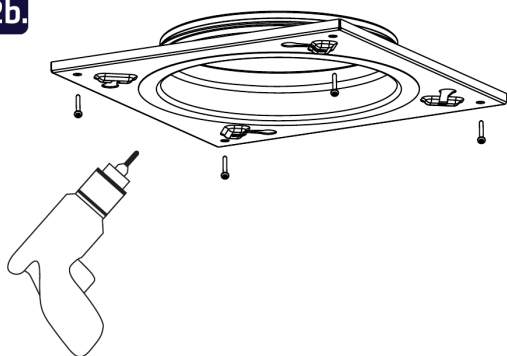

3.



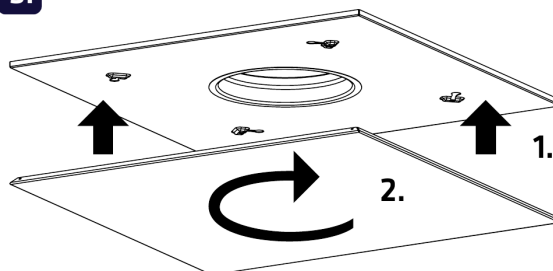


4.

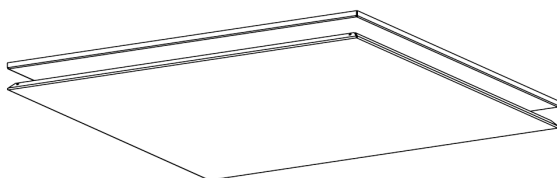


POZOR! Upevnění se provádí šrouby nebo nýty k nákrůžku, případně k podhledu, pomocí vhodného spojovacího materiálu, min. 2x šroub/nýt.

Nastavení směru výfuku

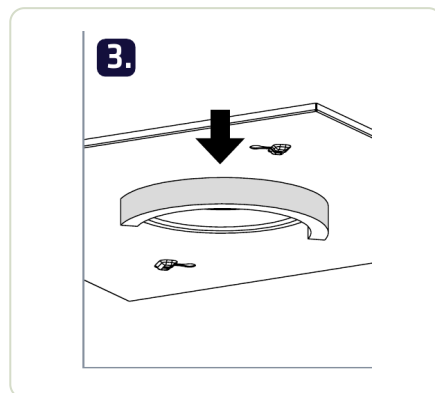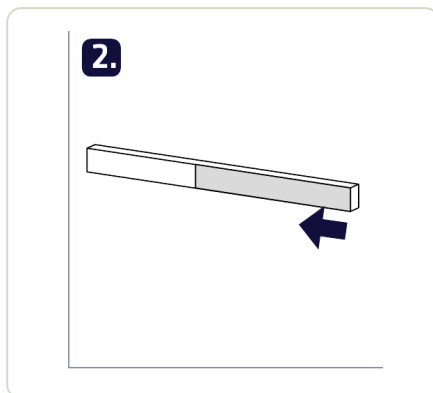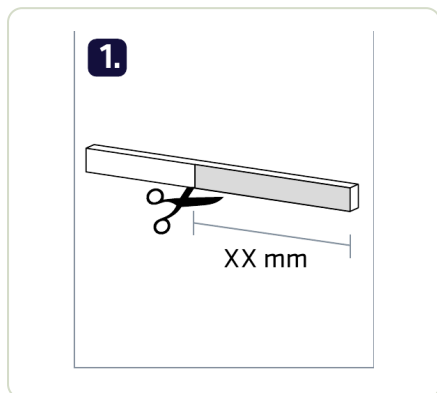


Délka odříznutí XX (mm) podle průměru Ø a požadovaného směru výfuku


Ø	3 směry · 270°	2 směry · 180°	1 směr · 90°
125	102 mm	204 mm	308 mm
160	130 mm	259 mm	389 mm
200	161 mm	322 mm	483 mm
250	200 mm	400 mm	600 mm
315	252 mm	503 mm	754 mm

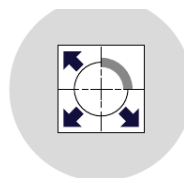

270°

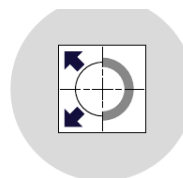

180°

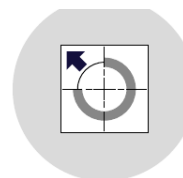

90°