


HALO-X


Montážní návod

1.

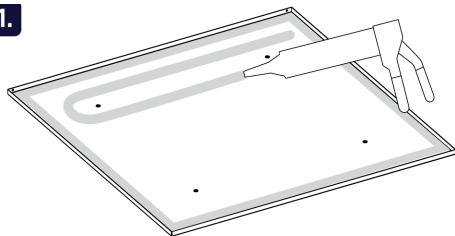


Nanesení těsnicího tmelu na rám

2a.

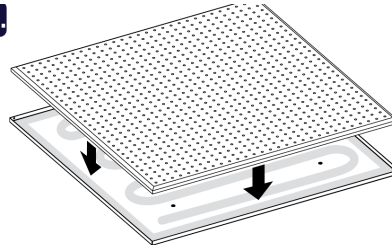


Nasazení perforovaného panelu

2b.

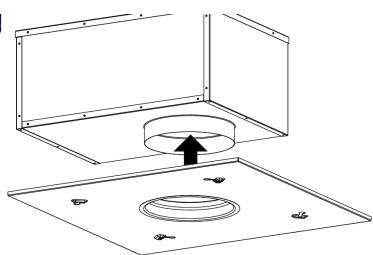


Nasazení rámu na hrdlo skříně

3.

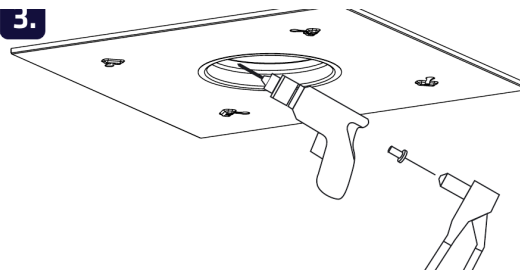


Přípevnění nýtem
Min. 2× šroub / nýt

4.

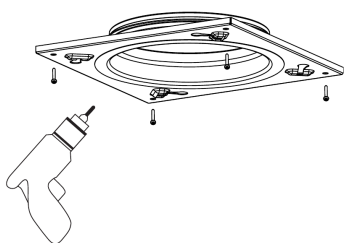


Přišroubování šroubovákem

5.

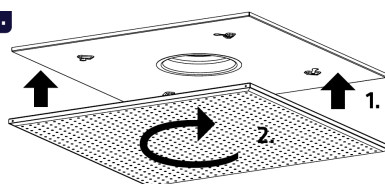

Sejmutí (1) a pootočení panelu (2)

6.

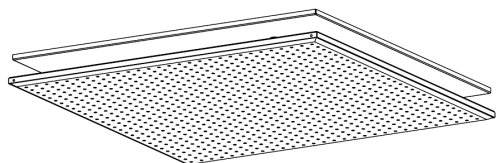


Dokončená sestava

UPOZORNĚNÍ! Uchycení / upevnění se provádí šrouby nebo nýty k hrdlu nebo do podhledu pomocí vhodných upevňovacích prvků, min. 2× šroub / nýt.

HALO-X

Nastavení rozptylového obrazce


1.

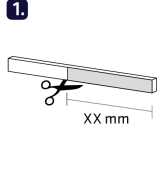

XX mm


Odměření a odstrižení lišty

2.

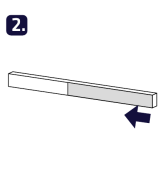


Zasunutí clonící lišty

3.

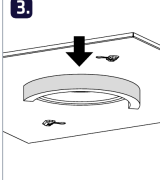


Nasazení mezikruží do podhledu


	3 směry	2 směry	1 směr
Ø	270°	180°	90°
125	102 mm	204 mm	308 mm
160	130 mm	259 mm	389 mm
200	161 mm	322 mm	483 mm
250	200 mm	400 mm	600 mm
315	252 mm	503 mm	754 mm

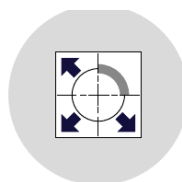

3 směry
270°

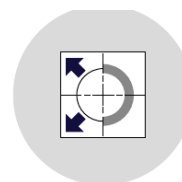

2 směry
180°

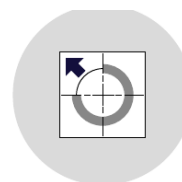

1 směr
90°