

KONTIO

Střešní hlavice — **montážní návod**



OBSAH

1. Pokyny pro montáž připojení	3
1.1 Zásady montáže připojení	3
1.2 Dešťová stříška	4
1.2.1 Příklad vedení potrubí	4
1.3 Přírubový spoj	5
1.3.1 Rozměry přírub	5
1.3.2 Utěsnění přírubového spoje	6
1.4 Spojovací lišta	7
2. Příklad komínové konstrukce střešní hlavice	8
3. Příklady nosné konstrukce	9

1. POKYNY PRO MONTÁŽ PŘIPOJENÍ

1.1 Zásady montáže připojení

DEŠŤOVÁ STŘÍŠKA (S)




Dešťová stříška (standardní rozměry, dodává se i s rozměry dle zadání zákazníka).

SPOJOVACÍ LIŠTA (I)

Pro obdélníkové potrubí (neobsahuje těsnicí pásku, rohové kusy ani zásuvný profil). Pouze rozměry 800×400 a 800×300.

PŘÍRUBOVÝ SPOJ (L)




Přírubový spoj s protipřírubou.

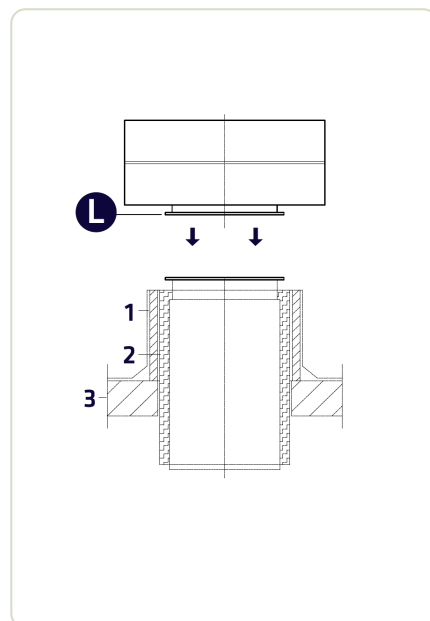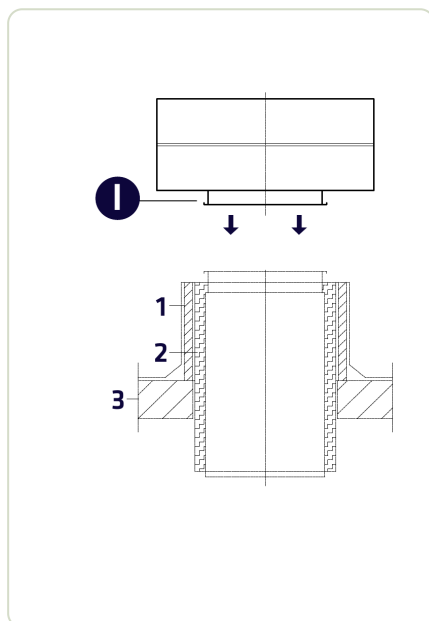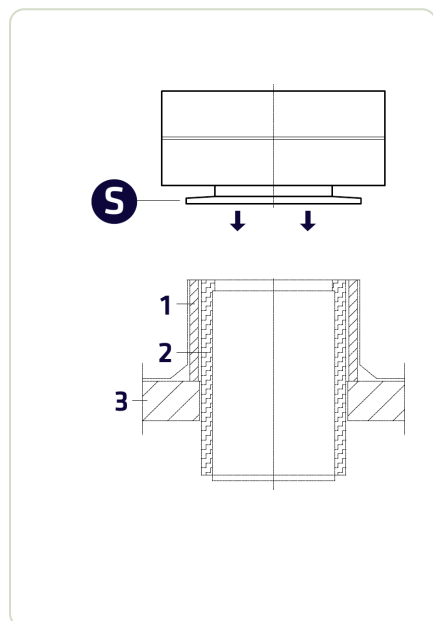

- 1. Trubka z konstrukčního materiálu RU/IU
- 2. Prostup (IU)
- 3. Střecha

1.2 Dešťová stříška

Potrubní připojení střešních hlavic musí být utěsněno tmelem vhodným pro venkovní podmínky.

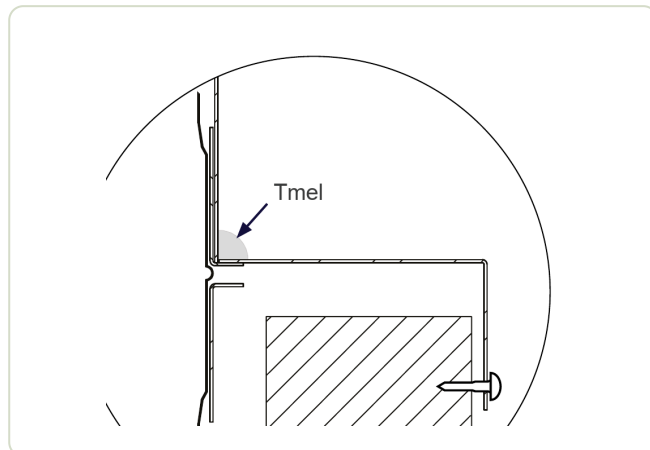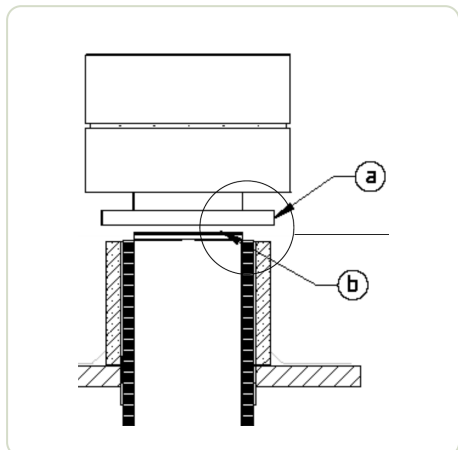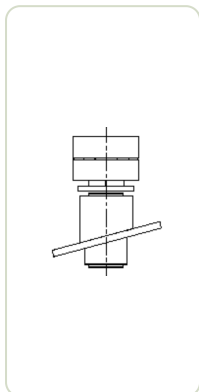


a. Dešťová stříška

b. Střešní přechod dle způsobu připojení střešní hlavice

Dešťová stříška musí být připevněna ke komínu.

1.2.1 Příklad vedení potrubí

Konec potrubí by měl být vyvýšen přibližně o 5–10 mm.

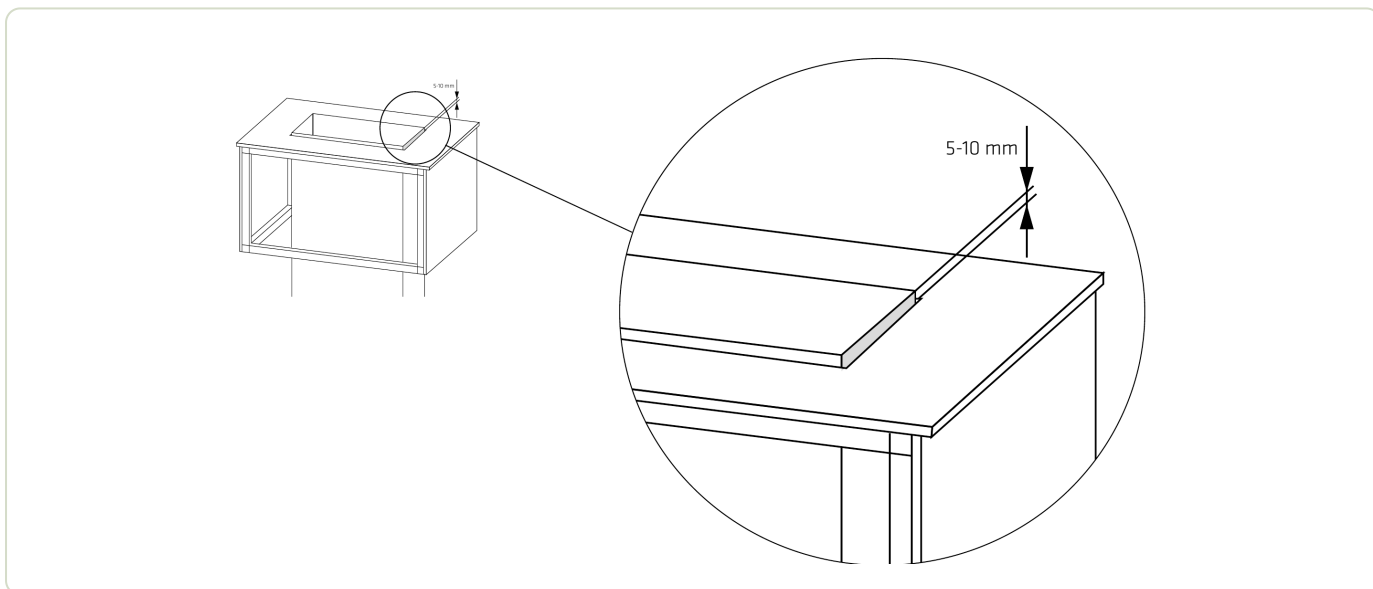


1.3 Přírubový spoj

Potrubní připojení střešních hlavic musí být utěsněno tmelem vhodným pro venkovní podmínky.


- 1 Utěsnění mezi přírubami:** Zvláštní pozornost je třeba věnovat utěsnění, aby voda nemohla přes spoj vnikat do potrubí.
- 2 Utěsnění přes hranu protipříruby:** Utěsnění je nutné provést i na hraně protipříruby, aby voda nemohla protékat protipřírubou do potrubí.

Na obrázku jsou znázorněny části spodní hrany střešní hlavice, které je nutné utěsnit.

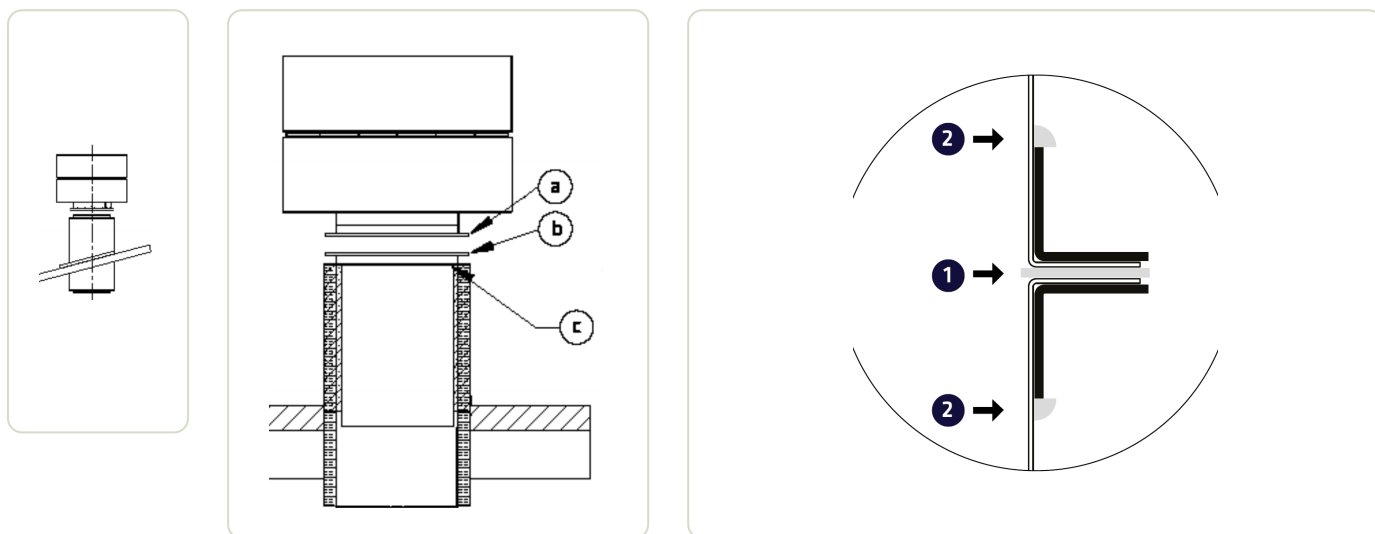

a. Přírubová spojka · b. Protipříruba · c. Střešní přechod dle způsobu připojení střešní hlavice



1.3.1 Rozměry přírub

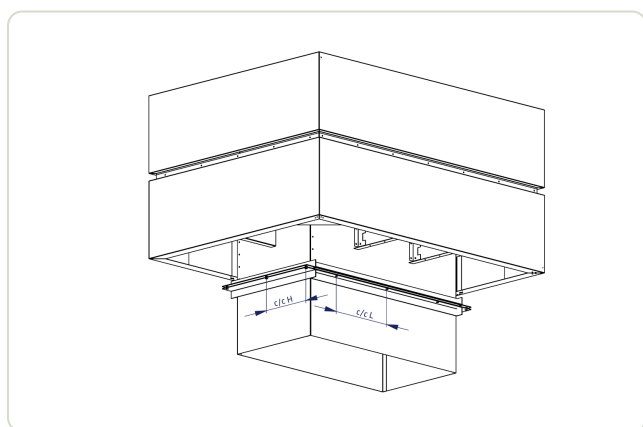

Velikost	Příruba (mm)	Spoj	Počet H/L (ks)	c/c rozteč H/L (mm)
800×300	30×30×3	M8	3/2	168/279
800×400	30×30×3	M8	3/2	218/279
800×500	30×30×3	M8	3/2	268/279
1000×500	30×30×3	M8	3/3	268/259
1200×600	30×30×3	M8	4/4	212/247
1400×800	30×30×3	M8	5/5	209/239
1600×800	30×30×3	M8	5/5	209/273
1600×1000	30×30×3	M8	5/5	259/273
1800×1000	30×30×3	M8	5/6	259/262

1.3.2 Utěsnění přírubového spoje

- 1 Utěsnění mezi přírubami:** Zvláštní pozornost je třeba věnovat utěsnění, aby voda nemohla přes spoj vnikat do potrubí.
- 2 Utěsnění je nutné provést i na hraně protipříruby,** aby voda nemohla protékat protipřírubou do potrubí.

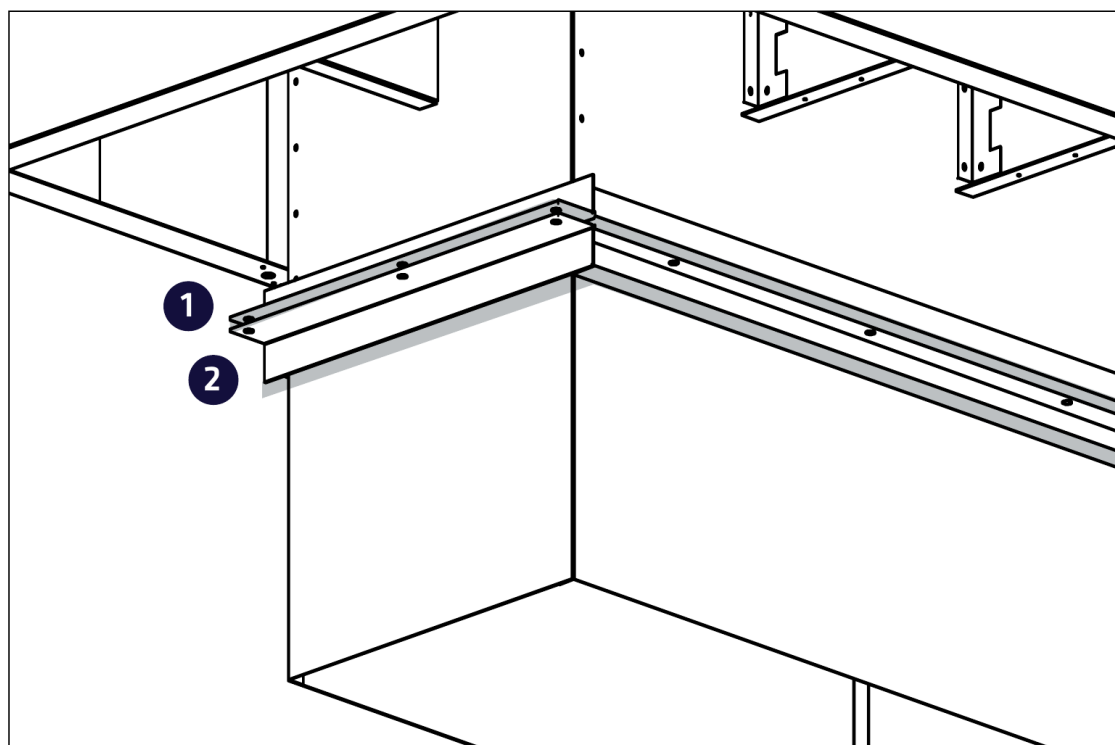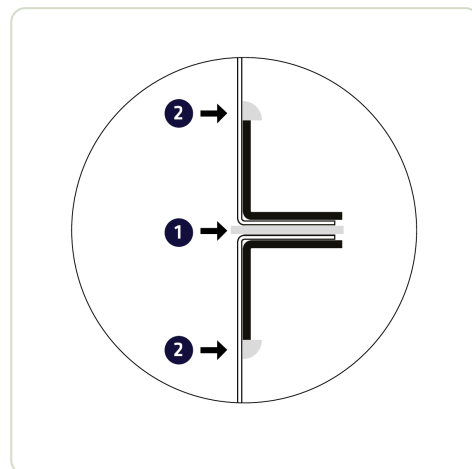

Na obrázku jsou znázorněna místa na spodní straně střešní hlavice, která je nutné vodotěsně utěsnit. Horní strana horní příruby je utěsněna již z výroby.


- 1** Utěsnění mezi přírubami
- 2** Utěsnění i na hraně protipříruby

1.4 Spojovací lišta

Potrubní připojení střešních hlavic musí být utěsněno tmelem vhodným pro venkovní podmínky.


- 1 Utěsnění mezi lištami:** Zvláštní pozornost je třeba věnovat utěsnění, aby voda nemohla přes spoj vnikat do potrubí.

Na obrázku jsou znázorněny části spodní hrany střešní hlavice, které je nutné utěsnit.

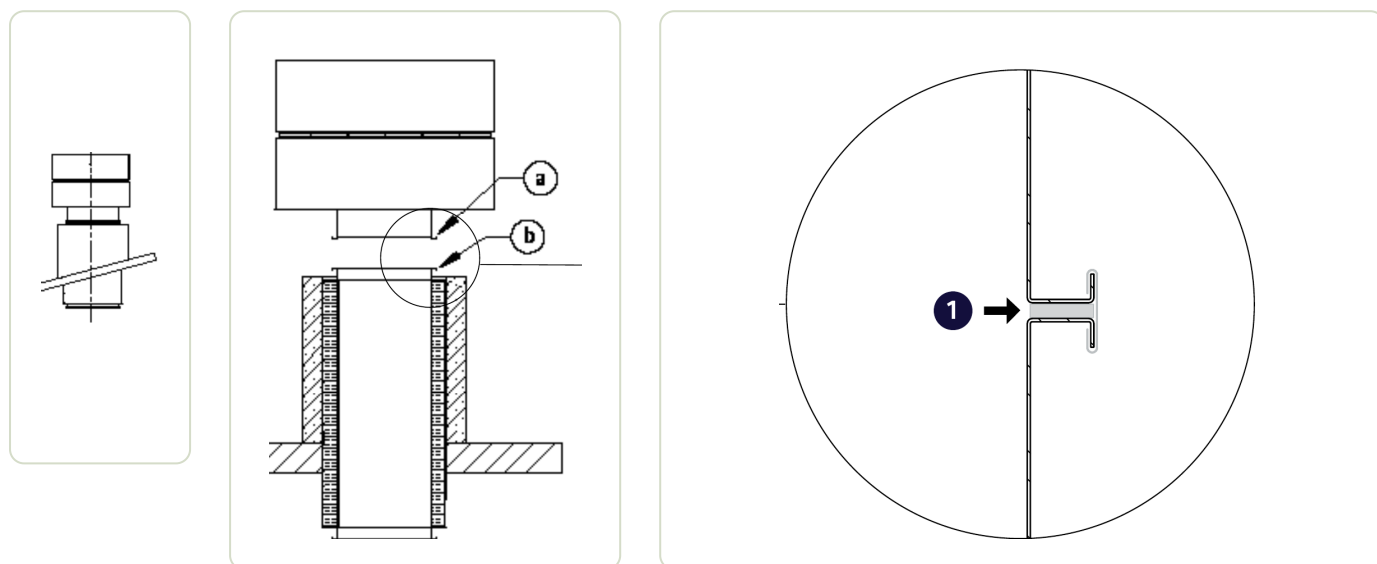

a. Spojovací lišta · **b.** Střešní přechod dle způsobu připojení střešní hlavice

Pozn.! Spojovací lišta je k dispozici pouze pro rozměry 800×400 a 800×300.

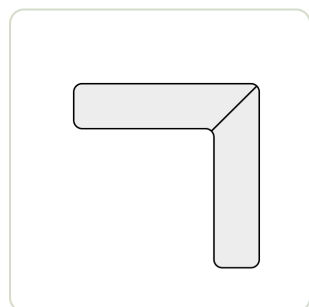

Pozn.!

U spojovací lišty je nutné do rohů při připevňování lišt přidat rohové kusy. Rohy je rovněž nutné utěsnit tak, aby těsnicí páska zůstala na místě a v rozích nevznikaly netěsnosti.


2. PŘÍKLAD KOMÍNOVÉ KONSTRUKCE STŘEŠNÍ HLAVICE

Montáž střešního přechodu hlavice

Střešní přechod hlavice se připevňuje k nosné konstrukci pomocí L-profilů (L-lišt).

Izolace se provádí podle projektu vzduchotechniky (VZT).


Komínová konstrukce se provádí podle pokynů statika (projektanta konstrukce).

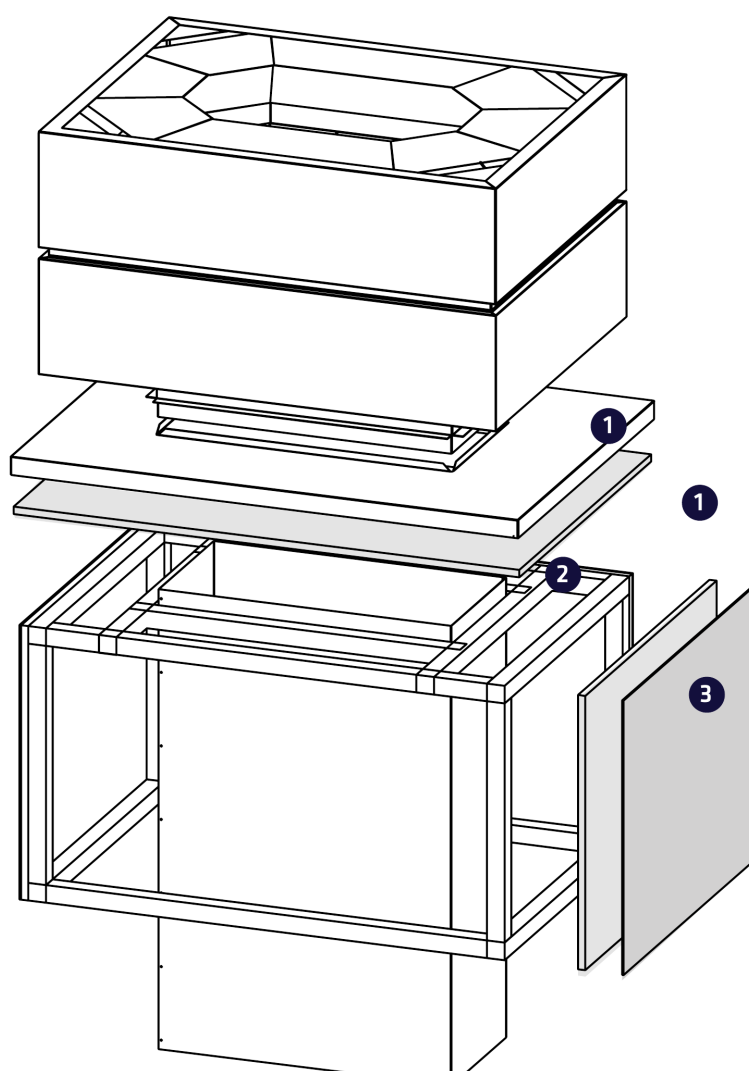


- 1 Překližka
- 2 Těleso
- 3 Opláštění (obklad)

3. PŘÍKLADY NOSNÉ KONSTRUKCE

Varianta 1

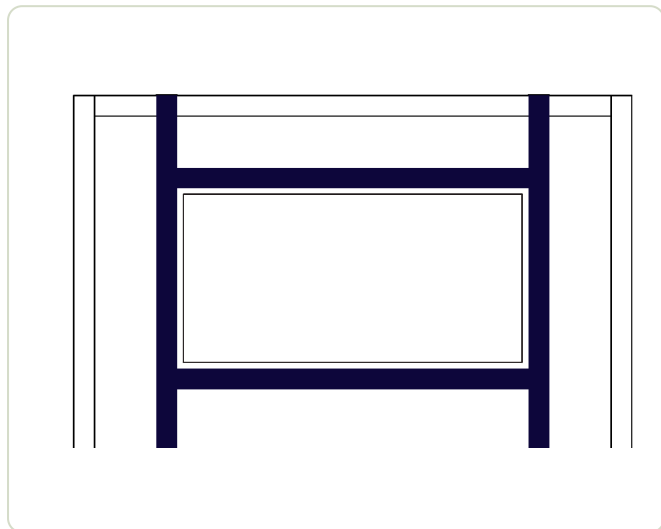

Varianta 2

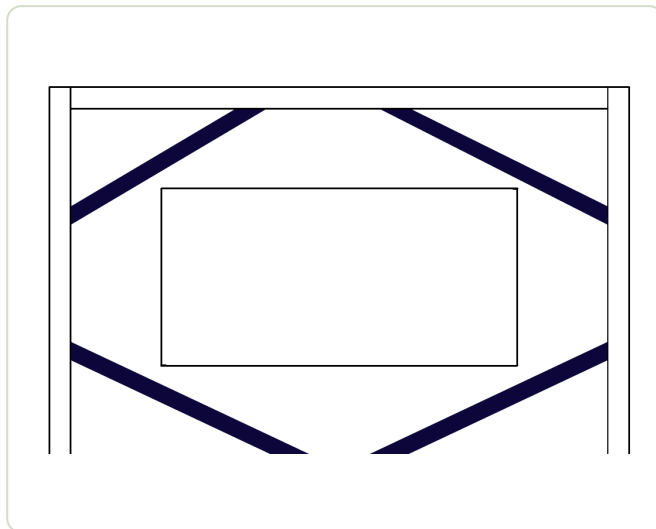

Nosný rám